


# Verarbeitungsspezifikation

## Mini-Lamellen-Kontakt

### MLK 1,2

# Process Specification

## MLK 1,2

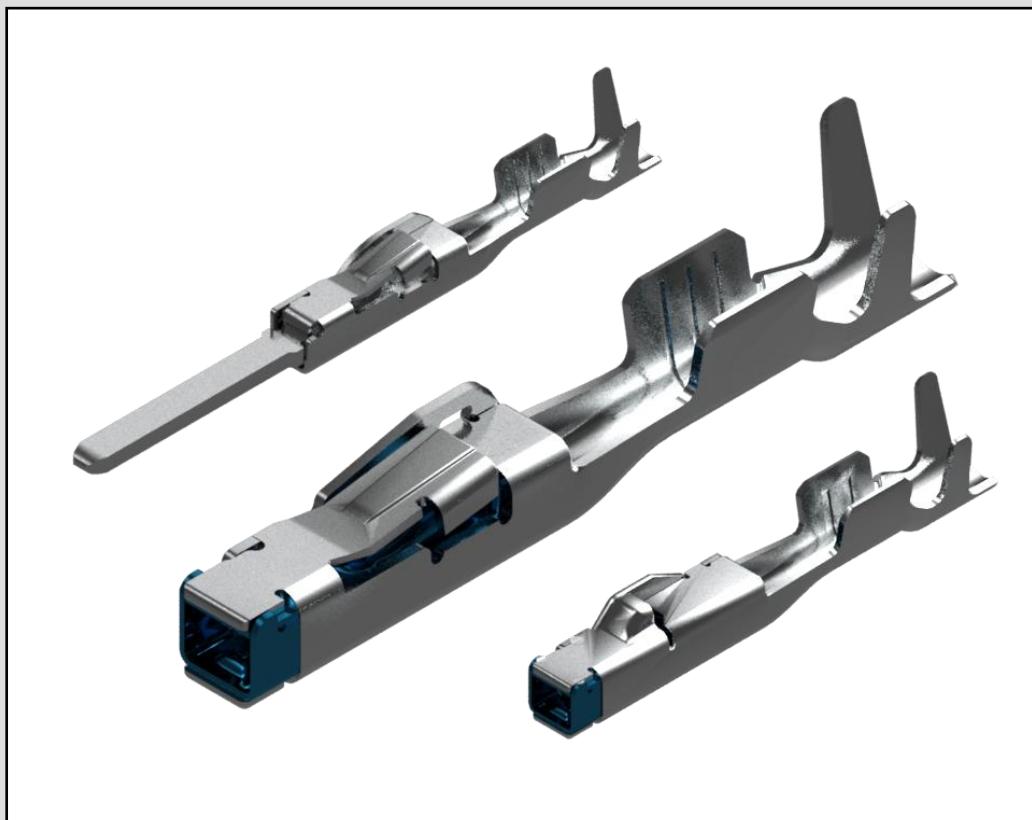

DOC00061540

ÄSD/ RLD: 21

11 / 2020

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	Mini-Lamellen-Kontakt <b>MLK 1,2</b>	Verarbeitungs- spezifikation
	11 / 2020		

© 2020, KOSTAL Kontakt Systeme GmbH Inhalt und Darstellung sind Weltweit geschützt. Vervielfältigung, Weitergabe oder Verwertung ist ohne Zustimmung auch auszugsweise verboten. Alle Rechte – inkl. Schutzrechtsanmeldungen – sind vorbehalten.

## ÜBERBLICK

**SEITEN 3 BIS 35 - DEUTSCHE VERSION**  
**SEITEN 36 BIS 68 - ENGLISCHE VERSION**

## OVERVIEW

**PAGES 3 TO 35 - GERMAN VERSION**  
**PAGES 36 TO 68 - ENGLISH VERSION**

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		2/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

**1 INHALTSVERZEICHNIS**

Seite

<b>1</b>	<b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ALLGEMEINES .....</b>	<b>4</b>
2.1	Einleitung.....	4
2.2	Mitgeltende Unterlagen .....	5
2.3	Identifikationshilfe .....	5
2.4	Begriffsbestimmung, Abkürzungen.....	5
<b>3</b>	<b>CRIMPEN DES KONTAKTES AN DIE LEITUNG .....</b>	<b>6</b>
3.1	Allgemeine Verarbeitungshinweise.....	6
3.2	Verarbeitungswerkzeuge .....	6
3.3	Verarbeitungsverfahren .....	13
3.3.1	Manuelle Verarbeitung .....	13
3.3.2	Halbautomatische Verarbeitung .....	13
3.3.3	Vollautomatische Verarbeitung.....	13
3.3.4	Isolationscrimp.....	13
3.3.5	Drahtüberstand, Trennsteg und Drahtcrimp-Auslauf (Bellmouth) .....	14
3.3.6	Mögliche Fehlerbilder am Drahtcrimp.....	15
3.3.7	Zulässige Winkelabweichungen .....	18
3.4	Crimpspezifikation des MLK 1,2 .....	19
3.4.1	Crimpung von Einzelleitungen.....	19
<b>4</b>	<b>BESTÜCKUNG DER GEHÄUSE MIT MLK1,2 KONTAKTEN... 20</b>	<b>20</b>
4.1	Gehäuse mit aktivem Verriegelungsmechanismus .....	20
4.2	MLK 1,2 USC.....	21
4.3	Kontaktsitz und elektrische Durchgangsprüfung.....	22
4.4	Prüfadapter.....	22
<b>5</b>	<b>ENTRIEGELUNG UND ENTNAHME..... 23</b>	<b>23</b>
5.1	Entnahme von MLK 1,2 .....	23
5.2	Entnahme von MLK 1,2 USC.....	23
<b>6</b>	<b>ÄNDERUNGSTABELLE .....</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>ANLAGEN .....</b>	<b>25-35</b>
	<b>ENGLISCH .....</b>	<b>36-68</b>

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		3/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

## 2 ALLGEMEINES

### 2.1 Einleitung

Diese Verarbeitungsspezifikation beschreibt die Vorgehensweisen bei der Verarbeitung der MLK 1,2 Kontakte. Diese Vorgehensweisen sind für Kontakte, deren Montage und die korrespondierenden Kammern allgemein gültig. Für gehäusespezifische Verarbeitungsumfänge z.B. das Schließen eines Sekundärverriegelungsschiebers gilt die entsprechende Verarbeitungsspezifikation Steckhülsengehäuse bzw. Steckergehäuse.

Der Verarbeiter der in dieser Verarbeitungsspezifikation aufgeführten Produkte ist für die Qualität der Verarbeitung und die zeichnungsgerechte Ausführung verantwortlich.

Die von KOSTAL entwickelten Kontakt-, Gehäuse- und Dichtsysteme, sowie die zu ihrer Verarbeitung benötigten Crimp- und Entnahmewerkzeuge, bilden ein in sich abgestimmtes Gesamtsystem. Auf dieser Basis werden die jeweiligen Freigabeuntersuchungen durchgeführt und somit die spezifikationsgemäße Funktion der Steckverbinder nachgewiesen. Im Falle der Verwendung von Verarbeitungswerkzeugen, Steckverbindungs- Systemkomponenten und Verarbeitungsprozessen, die in dieser Verarbeitungsspezifikation **nicht** aufgeführt sind, trägt ausschließlich der Verarbeiter die Verantwortung für die einwandfreie und sichere Funktion der Applikation.

Die Gewährleistung und Haftung von KOSTAL ist ausgeschlossen, sofern durch die Verwendung von Produkten anderer Hersteller in Kombination mit KOSTAL-Produkten und/oder der Nichtbeachtung dieser Verarbeitungsspezifikation Qualitätsmängel oder Schäden entstehen und der Verarbeiter nicht nachweisen kann, dass er die Vorgaben der KOSTAL-Verarbeitungsspezifikation eingehalten hat.

**Im Falle von Widersprüchen bei der Auslegung der Texte ist der deutsche Text maßgeblich!**

**Hinweis:** Die Steckhülse MLK 1,2 ist je nach Ausführung in der Lage 0,6mm- oder 0,8mm Stecker aufzunehmen. Es ist auszuschließen, einen 0,6 mm Stecker einzustecken nachdem zuvor ein 0,8 mm Stecker eingesteckt wurde. Aufgrund des Trends zur ausschließlichen Verwendung von 0,6 mm Steckern stellt der MLK 1,2 für 0,8 mm Messer eine Sonderausführung dar. **A/1 in Bild 2.1**

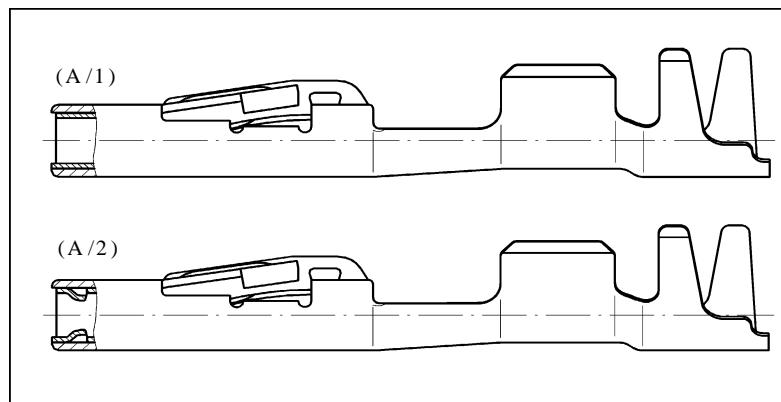


Bild 2.1: Steckhülsen (A/1) ohne und (A/2) mit Aufweitschutz

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		4/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

## 2.2 Mitgeltende Unterlagen

- a) **LK 3220 Sep. 2020** Crimpverbindungen; Verarbeitungs- und Prüfverfahren
- b) **DOC01852548** Doppelcrimpverbindungen (in Vorbereitung)
- c) **DIN EN 60352-2 – Nov 2006** Lötfreie elektrische Verbindungen, Crimpverbindungen, allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise

Nicht vorliegende LK-Normen oder Verarbeitungsspezifikationen sind gesondert anzufordern. Kontaktieren sie dazu den zuständigen Außendienst Mitarbeiter.

## 2.3 Identifikationshilfe

Das Zwischenlagenpapier der Steckhülsen in Crimpausführung ist zur Erleichterung der Identifikation mit der LK Artikelnummer in Klartext und Barcode bedruckt.

## 2.4 Begriffsbestimmung, Abkürzungen

<b>Verarbeiter</b>	der Leitungssatzhersteller als Unternehmen
<b>Verarbeitung</b>	Lagerung, Transport, Handhabung, Montage, Prüfung,...
<b>Verarbeitungswerzeuge</b>	zur Konfektionierung und Montage benötigten Werkzeuge
<b>KKS</b>	KOSTAL Kontakt Systeme
<b>CZ</b>	Crimp-Zange
<b>SCW</b>	Schnellwechsel-Crimp-Werkzeug
<b>ELA</b>	Einzel-Leiter-Abdichtung

Änderungen zur vorherigen Version dieser Spezifikation sind **gelb markiert**.

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
11 / 2020			

### 3 CRIMPEN DES KONTAKTES AN DIE LEITUNG

#### 3.1 Allgemeine Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung der KOSTAL Kontakte ist nach LK Standard 3220 und DIN EN 60352-2 vorzugehen.

Die kontaktspezifischen Vorgaben werden unter 3.3.4 und 3.4 beschrieben.

#### 3.2 Verarbeitungswerkzeuge

Siehe hierzu LK Standard 3220 Unterkapitel 4.2

- **Crimp-Zangen (CZ)**

Die zur Verarbeitung der KOSTAL - Kontakte notwendigen CZ sind der Tabelle 1 bis 6 zu entnehmen.

- **Schnellwechsel- Crimp-Werkzeuge (SCW)**

Die zur Verarbeitung der KOSTAL - Kontakte vorgeschriebenen SCW und Crimpzangen sind ausschließlich über den jeweils autorisierten Werkzeuglieferanten und -hersteller unter Verwendung der in Tabellen 1–7 angegebenen Bestellnummern zu beziehen.

Detaillierte Angaben hierzu erhalten Sie von unserem für Ihr Haus zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Ein von KOSTAL zertifiziertes SCW, zeichnet sich durch ein KOSTAL Typenschild aus. Die Kennzeichnung des Status „Original Werkzeug“ erfolgt über den Hinweis „**KOSTAL Certified Equipment**“ auf dem Typenschild (Bild 3.1) und in der Technischen Dokumentation.



Bild 3.1: Beispiel Typenschild

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>		ÄSD <b>21</b>	Mini-Lamellen-Kontakt <b>MLK 1,2</b>				<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>	
		11 / 2020						
KKS-Nr. <sup>1</sup>		DGB [mm <sup>2</sup> ]	Leitungs-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Leitungs-Ø SAE-J1128	SCW	Crimpzange 80 4110 02	
<b>MLK 1,2 / MLKK1,2 S Steckhülse</b>							<b>Einsatz-Set</b>	
Ohne Aufweitschutz	<b>MLK 1,2</b>	2 21 XX 49263 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5	911 024 0	80 4115 04
		2 21 XX 49264 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 024 1	
		2 21 XX 49265 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 024 2	
		2 21 XX 49265 0*	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *	
mit Aufweitschutz	<b>MLK 1,2</b>	2 21 XX 58315 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	80 4115 05
		2 21 XX 61418 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5	911 024 0	
		2 21 XX 61419 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 024 1	
	<b>MLK 1,2 S</b>	3 21 XX 68095 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9	911 124 2	80 4115 05
		2 21 XX 61420 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 024 2	80 4115 04
		2 21 XX 61420*	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *	
	<b>MLK 1,2 S</b>	2 21 XX 61421 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	80 4115 04
		3 21 XX 68059 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5	911 024 0	
		3 21 XX 68060 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 024 1	
		3 21 XX 68088 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9	911 124 2	80 4115 05
		3 21 XX 68061 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 024 2	80 4115 04
		3 21 XX 68061 0*	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *	
		3 21 XX 68062 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	

Tabelle 1: Varianten und Verarbeitungswerkzeuge der MLK 1,2 Steckhülsen

**Bemerkung:** Die Steckhülsen mit Aufweitschutz lassen nur das Stecken von 0,6mm Steckern zu!

<sup>1</sup> KKS-Nr. für Einzelware siehe Zeichnungen DOC00040156, DOC00072546, DOC00050497 u. DOC00070214

\* Bei Verwendung der Leitung 0,75 mm<sup>2</sup> im Raster 2,5mm muss der ISO-Crimp wegen der Kammermaße schmal ausgeführt werden im SCW 911 124 2.

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		7 / 68

Dokument Nr. DOC00061540		ÄSD <b>21</b>	Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2				Verarbeitungs- spezifikation	
		11 / 2020						
KKS-Nr. <sup>1</sup>			DGB [mm <sup>2</sup> ]	Leitungs-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Leitungs-Ø SAE- J1128	SCW	Crimpzange 80 4110 02 ELA <sup>2</sup>
<b>MLK 1,2 ELA / MLK1,2 ELA S Steckhülse</b>							Einsatz - Set	
Ohne Aufweitschutz	<b>MLK 1,2 ELA</b>	2 21 XX <sub>3</sub> 49267 0	0,1- < 0,22	1,1 - 1,5	26	1,1 - 1,5	911 025 0	80 4115 14
		2 21 XX 49268 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 025 1	
		2 21 XX 49269 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 025 2	
		---	1,5	2,2 - 2,4	---	---	---	
mit Aufweitschutz	<b>MLK 1,2 ELA</b>	2 21 XX 61410 0	0,1 - < 0,22	1,1 - 1,5	26	1,1 - 1,5	911 025 0	80 4115 15
		2 21 XX 61411 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 025 1	
		3 21 XX 68096 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9	911 025 2	
	<b>MLK 1,2 ELA S</b>	2 21 XX 61412 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 025 2	80 4115 14
		---	1,5	2,2 - 2,4	---	---	---	
		3 21 XX 68063 0	0,1 - < 0,22	1,1 - 1,5	26	1,1 - 1,5	911 025 0	
	<b>MLK 1,2 ELA S</b>	3 21 XX 68064 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 025 1	1 08 00 50725 0 maisgelb
		3 21 XX 68089 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9	911 025 2	
		3 21 XX 68065 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 025 2	80 4115 14

Tabelle 2: Varianten, Dichtelemente und Verarbeitungswerkzeuge der MLK 1,2 ELA Steckhülsen

**Bemerkung:** Die Steckhülsen mit Aufweitschutz lassen nur das Stecken von 0,6mm Steckern zu!

<sup>1</sup> KKS-Nr. für Einzelware siehe Zeichnungen DOC00040156, DOC00072546, DOC00050497 u. DOC00070214

<sup>2</sup> Zu verwendende ELA laut Kundenzeichnung

Standard, für Dichtbereich ø3,6 – für Sonderanwendung Dichtbereich ø 4 ELA 108 00 44452 1 zu verwenden

<sup>3</sup> XX: 24 =Ag, 25=Au, 40=Sn

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH			Seite
H-J. Krach	U. Pitzul				8/ 68

Dokument Nr. DOC00061540 11 / 2020		ÄSD 21	Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2				Verarbeitungs- spezifikation
KKS-Nr. <sup>1</sup>		DGB [mm <sup>2</sup> ]	Leitungs-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Leitungs-Ø SAE-J1128	SCW	Crimpzange 80 4110 02
<b>MLK 1,2m / MLK 1,2 Sm Steckhülse</b>							Einsatz - Set
Mit Aufweitschutz	MLK 1,2m	3 21 XX 73405 0 3 21 XX 73405 3	0,17 - 0,22	1,0 - 1,2	24	1,2 - 1,4	911 024 0
		3 21 XX 73406 0 3 21 XX 73406 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1
		3 21 XX 73407 0 3 21 XX 73407 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	911 124 2
		3 21 XX 73408 0 3 21 XX 73408 3	0,75 - 1,0 0,75*	1,7 - 2,1 1,7 - 1,9*	18 ---	1,9 - 2,1 ---	911 024 2 911 124 2*
		3 21 XX 73409 0 3 21 XX 73409 3	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3
	MLK 1,2 Sm	10026429 3 21 40 73399 3	0,12 – 0,14	0,95 – 1,05	26	1,0 – 1,2	10026652
		10026422 3 21 2473399 3					
		10026426 3 21 25 73399 3					
		3 21 XX 73400 0 3 21 XX 73400 3	0,17 - 0,22	1,0 - 1,2	24	1,2 - 1,4	911 024 0
		3 21 XX 73401 0 3 21 XX 73401 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1

Tabelle 3: Varianten und Verarbeitungswerkzeuge der MLK 1,2m Steckhülsen

**Bemerkung:** Die Steckhülsen mit Aufweitschutz lassen nur das Stecken von 0,6mm Steckern zu!

<sup>1</sup> KKS-Nr. für Einzelware siehe Zeichnungen DOC00079127, DOC00079128

\* Bei Verwendung der Leitung 0,75 mm<sup>2</sup> im Raster 2,5mm muss der ISO-Crimp wegen der Kammermaße schmal ausgeführt werden im SCW 911 124 2.

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH		Seite
H-J. Krach	U. Pitzul			9/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>		ÄSD <b>21</b>	Mini-Lamellen-Kontakt <b>MLK 1,2</b>					Verarbeitungs- spezifikation		
		11 / 2020								
KKS-Nr. <sup>1</sup>			DGB [mm <sup>2</sup> ]	Leitungs-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Leitungs-Ø SAE-J1128	SCW	Crimpzange 80 4110 02	ELA <sup>2</sup>	
<b>MLK 1,2 ELA m / MLK 1,2 ELA Sm Steckhülse</b>								Einsatzset		
Mit Aufweitschutz	MLK 1,2 ELA m	3 21 XX 73415 0	0,17	1,0 - 1,1	---	---	911 025 0	10080436 blau	1008 00 50725 0 maisgelb	
		3 21 XX 73415 3	0,22	1,1 - 1,2	24	1,2 - 1,4				
	MLK 1,2 ELA Sm	3 21 XX 73416 0	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 025 1			
		3 21 XX 73416 3								
	MLK 1,2 ELA Sm	3 21 XX 73417 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	911 025 2	80 4115 15		
		3 21 XX 73417 3								
Mit Aufweitschutz	MLK 1,2 ELA m	3 21 XX 73418 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 025 2	80 4115 14		
		3 21 XX 73418 3								
	MLK 1,2 ELA Sm	---	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 025 3			
	MLK 1,2 ELA Sm	10026447 3 21 40 73398 3	0,12 – 0,14	0,95 – 1,05	26	1,0 – 1,2	10026553	10097549	1008 00 50725 0 maisgelb	
		10026441 3 21 24 73398 3								
Mit Aufweitschutz	MLK 1,2 ELA Sm	10026445 3 21 25 73398 3								
		3 21 XX 73410 0	0,17	1,0 - 1,1	---	---	911 025 0	10097549 und 80 4115 14		
	MLK 1,2 ELA Sm	3 21 XX 73410 3	0,22	1,1 - 1,2	24	1,2 - 1,4				
		3 21 XX 73411 0	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 025 1			
	MLK 1,2 ELA Sm	3 21 XX 73411 3								
		3 21 XX 73412 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	911 025 2	80 4115 15		
Mit Aufweitschutz	MLK 1,2 ELA Sm	3 21 XX 73412 3								
		3 21 XX 73413 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 025 2	80 4115 14		
		3 21 XX 73413 3								

Tabelle 4: Varianten, Dichtelemente und Verarbeitungswerzeuge der MLK 1,2 ELA m Steckhülsen

**Bemerkung:** Die Steckhülsen mit Aufweitschutz lassen nur das Stecken von 0,6mm Steckern zu!

<sup>1</sup> KKS-Nr. für Einzelware siehe Zeichnungen DOC00079127, DOC00079128

<sup>2</sup> Zu verwendende ELA laut Kundenzzeichnung

Standard, für Dichtbereich ø3,6 – für Sonderanwendung Dichtbereich ø 4 ELA 108 00 44452 1 zu verwenden

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH		Seite
H-J. Krach	U. Pitzul			10/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>				<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
		11 / 2020				
KKS-Nr. <sup>1</sup>	DGB [mm <sup>2</sup> ]	Leitungs-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Leitungs-Ø SAE-J1128	SCW	Crimpzange 80 4110 02
<b>MLK 1,2 Stecker</b>						<b>Einsatz - Set</b>
10096521 3 21 40 73397 3	0,12 – 0,14	0,95 – 1,05	26	1,0 – 1,2	10026652	10097547
10096517 3 21 24 73397 3						
10096519 3 21 25 73397 3						
3 21 XX 65175 0 3 21 XX 65175 3	0,17 - 0,22	1,0 - 1,2	24	1,2 - 1,4	911 024 0	10097547 und 80 4115 04
3 21 XX 65176 0 3 21 XX 65176 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1	
3 21 XX 68090 0 3 21 XX 68090 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	911 124 2	80 4115 05
3 21 XX 65177 0 3 21 XX 65177 3	0,75 - 1,0 0,75*	1,7 - 2,1 1,7 – 1,9	18 ---	1,9 - 2,2 ---	911 024 2 911 124 2*	80 4115 04
3 21 XX 65178 0 3 21 XX 65178 3	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	

Tabelle 5: Varianten und Verarbeitungswerkzeuge der MLK 1,2 Stecker

KKS-Nr. <sup>1</sup>	DGB [mm <sup>2</sup> ]	Leitungs-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Leitungs-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp- zange 80 4110 02	ELA <sup>2</sup>
<b>MLK 1,2 ELA Stecker</b>						<b>Einsatz - Set</b>	
3 21 XX 65180 0 3 21 XX 65180 3	0,17 0,22	1,0 - 1,1 1,1 - 1,2	---	---	911 025 0	10080436 blau	10 08 00 50725 0 maisgelb
3 21 XX 65181 0 3 21 XX 65181 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 025 1	10097549 und 80 4115 14	
3 21 XX 68091 0 3 21 XX 68091 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	911 025 2	80 4115 15	
3 21 XX 65182 0 3 21 XX 65182 3	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 025 2	80 4115 14	

Tabelle 6: Varianten, Dichtelemente und Verarbeitungswerkzeuge der MLK 1,2 ELA Stecker

Zusätzlich zu den in den Tabellen 3 – 6 genannten Leitungen vom Typ **FLR** (reduzierter Außendurchmesser) sind auch Leitungen vom Typ **FLU** (ultrareduzierter Außendurchmesser) LV112 / ISO6722 mit bestimmten Kontakten zu verarbeiten.

Die Crimpmaße zu den relevanten Kontakten sind der Crimpspezifikation für **FLU** Leitungen im **Anhang 7** zu entnehmen.

<sup>1</sup> KKS-Nr. für Einzelware siehe Zeichnungen DOC00079127, DOC00079128

<sup>2</sup> Zu verwendende ELA laut Kundenzzeichnung

Standard, für Dichtbereich ø3,6 – für Sonderanwendung Dichtbereich ø 4 ELA 108 00 44452 1 zu verwenden

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		11 / 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>		ÄSD <b>21</b>	Mini-Lamellen-Kontakt <b>MLK 1,2</b>				<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>	
		11 / 2020						
KKS-Nr. <sup>1</sup>		DGB [mm <sup>2</sup> ]	Leitungs-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Leitungs-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp- zange 80 4110 02	
<b>MLK 1,2 USC m / MLK 1,2 USC Sm Steckhülse</b>							<b>Einsatz-Set</b>	
Mit Aufweitschutz	<b>MLK 1,2 USC m</b>	3 21 XX 65108 0	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1	80 4115 04
		10092913						
		10092909	0,5 – 0,75	1,4 – 1,9	20	1,65 – 1,8	911 124 2	80 4115 05
		10092911						
		3 21 XX 65109 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9- 2,1	911 024 2	
	<b>MLK 1,2 USC Sm</b>	3 21 XX 65109 0 *	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *	80 4115 04
		3 21 XX 65110 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	
		3 21 XX 68048 0	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1	80 4115 04
		10092644						
		10092905	0,5 – 0,75	1,4 – 1,9	20	1,65 – 1,8	911 124 2	80 4115 05
		10092907						
	<b>MLK 1,2 USC Sm</b>	3 21 XX 68053 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9- 2,1	911 024 2	
		3 21 XX 68053 0 *	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *	80 4115 04
		3 21 XX 68054 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	

Tabelle 7: Varianten und Verarbeitungswerkzeuge der MLK 1,2 USC Steckhülsen

**Bemerkung:** Die Steckhülsen mit Aufweitschutz lassen nur das Stecken von 0,6mm Steckern zu!

<sup>1</sup> KKS-Nr. für Einzelware siehe Zeichnungen DOC00040156, DOC00072546, DOC00050497 u. DOC00070214

\* Bei Verwendung der Leitung 0,75 mm<sup>2</sup> im Raster 2,5mm muss der ISO-Crimp wegen der Kammermaße schmal ausgeführt werden im SCW 911 124 2.

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH		Seite
H-J. Krach	U. Pitzul			12/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

### 3.3 Verarbeitungsverfahren

Die Crimpoperation darf die Funktion und die Verarbeitung wie Bestückung, Montage, Demontage und Verriegelung des Steckverbinder nicht beeinträchtigen.

#### 3.3.1 Manuelle Verarbeitung

Bei dieser Verarbeitungsmethode wird nach der Abisolierung ggf. die ELA manuell auf die Leitung geschoben und mit der Crimpzange gecrimpt.

#### 3.3.2 Halbautomatische Verarbeitung<sup>1</sup>

- Crimppresse mit SCW

Nach der Abisolierung wird die Leitung von Hand, ggf. die ELA vorher aufgeschoben, im SCW positioniert und gecrimpt.

- Crimppresse mit SCW und Abisoliereinheit

Bei dieser Verarbeitungsmethode wird die Leitung von Hand in das Werkzeug eingelegt und der Bearbeitungsvorgang durch einen Sensor ausgelöst. Optional ist eine automatische ELA Zuführung möglich.

#### 3.3.3 Vollautomatische Verarbeitung<sup>1</sup>

Die vollautomatische Verarbeitung wird auf Kabelverarbeitungsautomaten durchgeführt.

#### 3.3.4 Isolationscrimp

Die angegebenen ISO-Crimpmaße in der Verarbeitungs- bzw. Crimpspezifikation sind als Richtwerte zu verstehen. Abhängig von Gegebenheiten der Verarbeitung und der Bauteildimensionen können die angegebenen Toleranzgrenzen überschritten werden. Es ist dabei sicherzustellen, dass die allgemein geltenden Qualitätsanforderungen an einen ISO-Crimp und dessen Funktion eingehalten werden.

Leichte Einschnitte der Iso-Crimpflanken in die ELA sind nicht grundsätzlich zu vermeiden und beeinflussen nicht die Dichtfunktion. Sie sind nicht funktions- und qualitätsrelevant und somit zulässig.

<sup>1</sup> Weitere Informationen beim KOSTAL Kooperationspartner Fa. KOMAX erhältlich

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		13 / 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

### 3.3.5 Drahtüberstand, Trennsteg und Drahtcrimp-Auslauf (Bellmouth)

Der **Drahtüberstand (Bild 3.1)** kann folgende Fehler verursachen:

1- Beschädigung der Sammeldichtung

2- Behinderung der Positionierung des Sekunderriegels

Aus diesem Grund ist bei allen o. g. Crimpverfahren ein max. Drahtüberstand von 0,3mm, bei Verwendung von Sammeldichtung, einzuhalten.

Die Sammeldichtung darf durch den Drahtüberstand nicht beschädigt werden.

Ohne Sammeldichtung darf der Drahtüberstand max. 0,5 mm betragen, wenn die Einzeldrähte alle zuverlässig innerhalb der Crimpkontur verbleiben.

Die Länge des **Trennsteges (Bild 3.1)** darf 0,3 mm nicht überschreiten. Der Trennsteg und eventueller Grat dürfen Montage und Demontage im Gehäuse nicht behindern und die Sammeldichtung bzw. Einzelleiterabdichtung nicht beschädigen.

Insbesondere sind scharfe Kanten, die diese Beschädigungen verursachen können zu vermeiden.

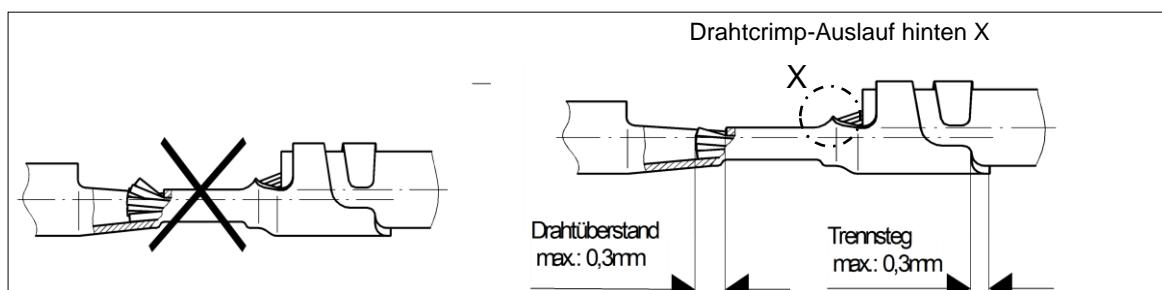


Bild 3.1: Drahtüberstand, Trennsteg und Drahtcrimp-Auslauf

Die Größe vom „**Drahtcrimp-Auslauf hinten**“ (Maß B) beträgt für alle MLK1,2 Drahtgrößen **0,3+/-0,15mm**.

Das **Maß B** (Bild 3.2) wird gemessen von

- 1) Beginn des Auslaufs bis
- 2) Ende des Drahtcrimps

Ein „DC-Auslauf vorne“, zum Leiterende hin, ist nicht gefordert, kann aber bis zur Länge von 0,2mm ausgeführt werden.


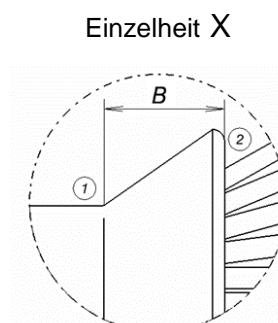


Bild 3.2: Drahtcrimp-Auslauf hinten

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
11 / 2020			

### 3.3.6 Mögliche Fehlerbilder am Drahtcrimp

Bodenansicht

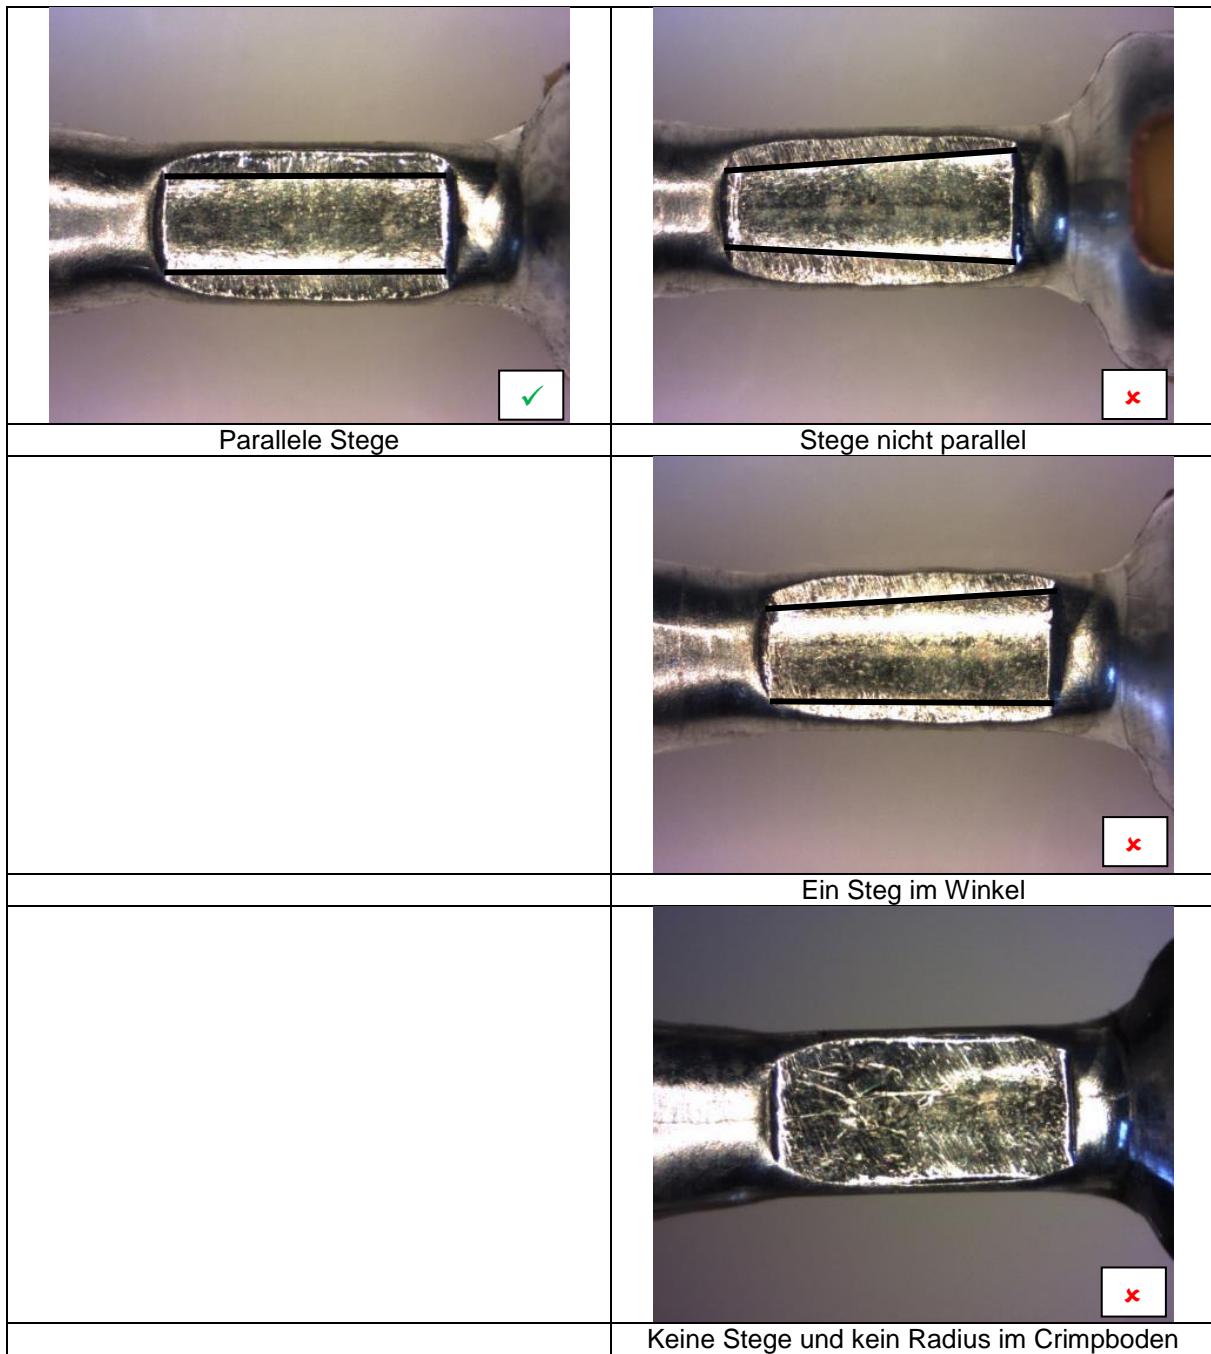


Abgenutzte Verschleißteile sind durch Originalersatzteile vom Hersteller zu ersetzen. Ein gleichmäßig gewölbter Draht-Crimp Bodenradius zwischen den beiden parallelen Stegen muss vorhanden sein.

Jegliche Nacharbeit an Crimpverschleißteilen ist unzulässig.



Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		15 / 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

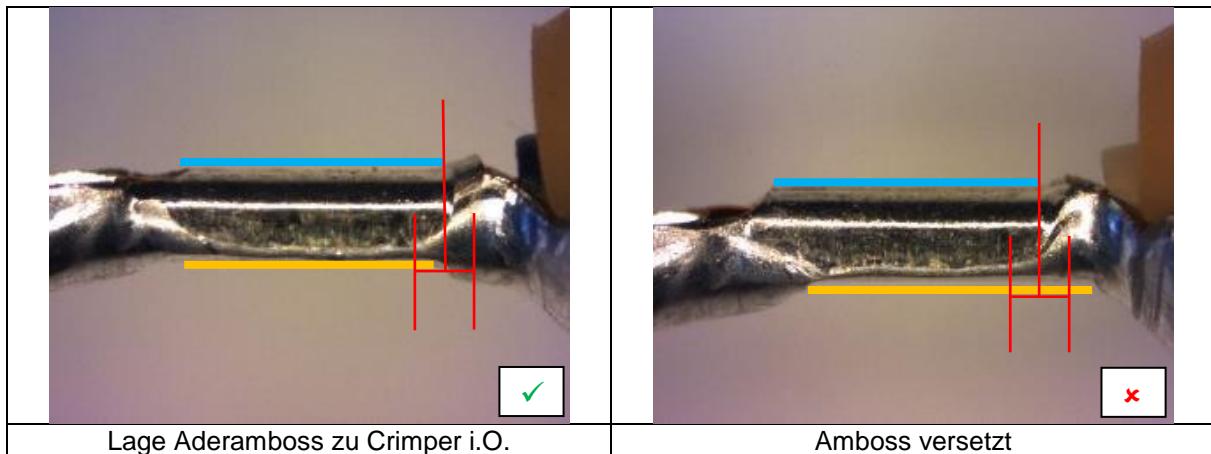**Seitenansicht**

Eine symmetrische Ausrichtung ist anzustreben. Ein Versatz von  $\pm 0,3$  mm ist zulässig.


Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		16/ 68

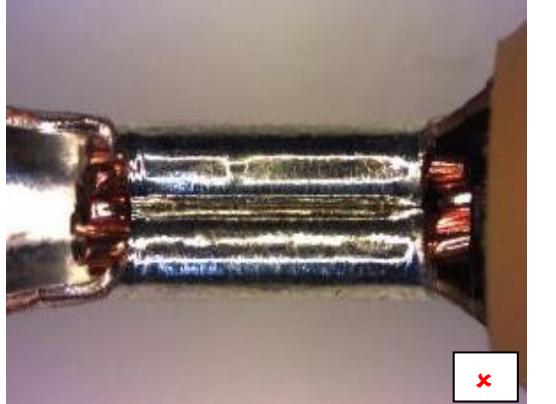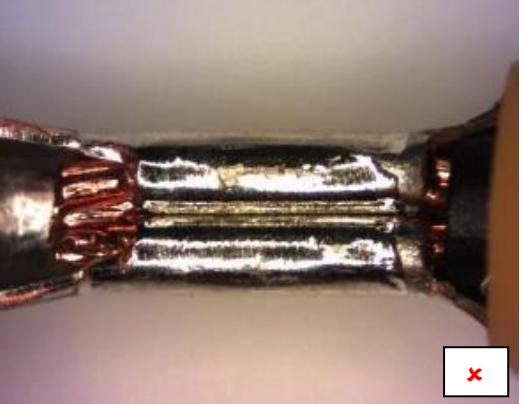Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
11 / 2020			
<b>Draufsicht</b>			
		<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">✗</span>
Drahtcrimp-Auslauf Richtung Leitung i.O. Drahtüberstand i.O. Oberfläche der Crimpflanken i.O.	Kein Drahtcrimp-Auslauf Richtung Leitung (Bellmouth)		
			<span style="color: red;">✗</span>
	Drahtcrimpstempel Verschleiß Oberfläche verformt		
Der Drahtcrimp-Auslauf Richtung Leitung und der Drahtüberstand sind nach Verarbeitungsspezifikation (Kap. 3.3.4) auszuführen.			
<b>Erstellt durch</b> H.-J. Krach	<b>Geprüft durch</b> U. Pitzul	<b>KOSTAL Kontakt Systeme GmbH</b>	<b>Seite</b> 17 / 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
11 / 2020			


### 3.3.7 Zulässige Winkelabweichungen

Zur korrekten Montage der Kontakte in das Gehäuse sind die in **Bild 3.2** angegebenen Winkel einzuhalten. Dieses ist über die Einstellung des Crimpwerkzeuges sicherzustellen.

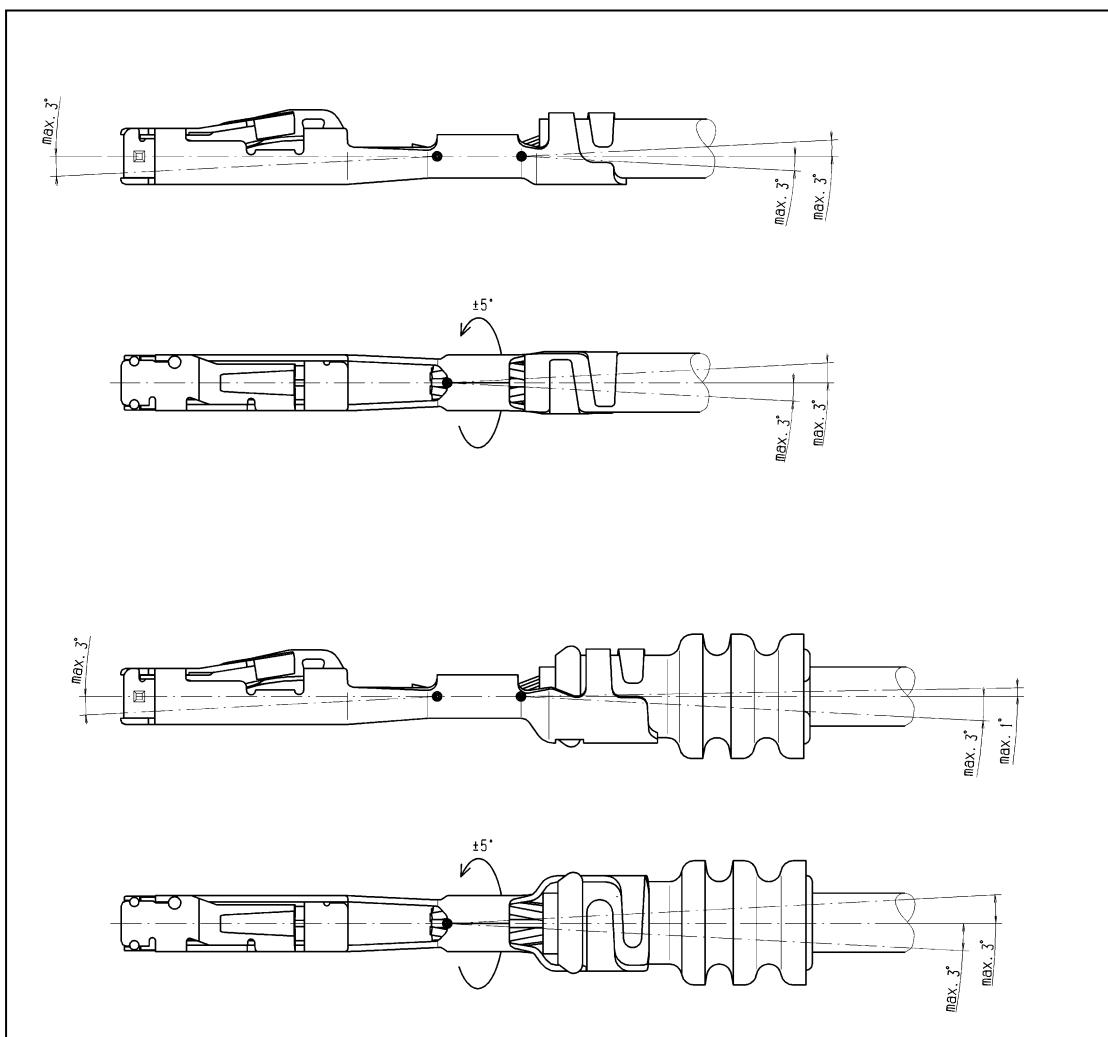

**Bild 3.3:** zulässige Winkelabweichung

Winkel in der gleichen Richtung dürfen in Addition  $4^\circ$  nicht überschreiten. **Bild 3.3**

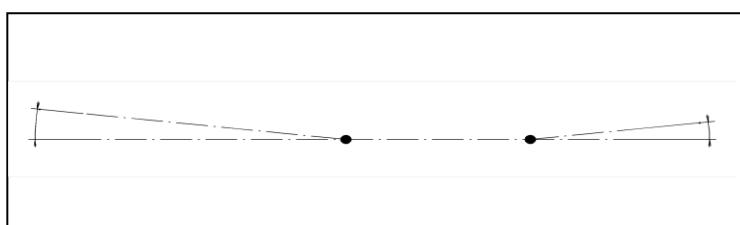

**Bild 3.4:** Winkelabweichung in der gleichen Richtung

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

### 3.4 Crimpespezifikationen des MLK 1,2

#### 3.4.1 Crimpung von Einzelleitungen

Crimpmaße siehe entsprechenden Anhang

Kontakt	Benennung	Leitung	Anhang
Steckhülse	MLK 1,2 / MLK 1,2 S	<b>FLR</b> nach LV 112 / ISO 6722	<b>1</b>
	MLK 1,2 ELA / MLK 1,2 ELA S		
Steckhülse	MLK 1,2 / MLK 1,2 S	<b>AWG</b> nach SAE J1128	<b>2</b>
	MLK 1,2 ELA / MLK 1,2 ELA S		
Steckhülse Stecker	MLK 1,2m / Sm MLK 1,2	<b>FLR</b> nach LV 112 / ISO 6722	<b>3</b>
Steckhülse Stecker	MLK 1,2m / Sm MLK 1,2	<b>AWG</b> nach SAE J1128	<b>4</b>
Steckhülse Stecker	MLK 1,2 ELA m / ELA Sm MLK 1,2 ELA	<b>FLR</b> nach LV 112 / ISO 6722	<b>5</b>
Steckhülse Stecker	MLK 1,2 ELA m / ELA Sm MLK 1,2 ELA	<b>AWG</b> nach SAE J1128	<b>6</b>
Steckhülse Stecker	MLK 1,2 / Sm                         ohne und mit ELA MLK 1,2                                 ohne und mit ELA	<b>FLU</b> nach LV 112 / ISO 6722	<b>7</b>
Steckhülse	MLK 1,2 USC m / Sm	<b>FLR</b> nach LV 112 / ISO 6722	<b>8</b>
Steckhülse	MLK 1,2 USC m / Sm	<b>AWG</b> nach SAE J1128	<b>9</b>

#### Hinweis:

Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		19/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
11 / 2020			

## 4 BESTÜCKUNG DER GEHÄUSE MIT MLK 1,2 KONTAKTEN


Vor der Bestückung der MLK 1,2 Steckhülsen in das Gehäuse ist die Crimpqualität nach LK Standard 3220 zu kontrollieren.

Die Kontakte sind nach dem Belegungsplan einzustecken. Der MLK 1,2 ist in einer Orientierung (gerichtet) montierbar.

Die Kontakte sind bis zum hörbaren Rasten in die Kammern der Gehäuse einzustecken.

### 4.1 Gehäuse mit aktivem<sup>1</sup> Verriegelungsmechanismus


Bei Gehäusen mit aktiver Sekundärverriegelung muss das Sekundärverriegelungselement während der Bestückung deaktiviert (geöffnet) sein. Nach dem korrekten Einrasten der Primärrastzunge muss das Verriegelungselement in seine Sekundärverriegelungsposition gebracht werden. **Bild 4.1**

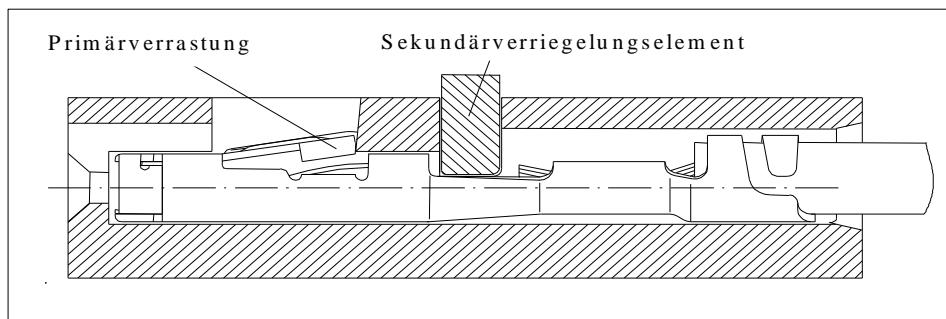

**Bild 4.1:** Gehäuse mit aktivem Verriegelungsmechanismus

Zusätzlich visuell kontrollierbar ist die richtige Position der Kontakte durch die Kammeröffnung (Steckgesicht) der Gehäuse. (Siehe auch 4.3)

Zur Erleichterung des Einstekkens von MLK 1,2 Kontakten mit ELA kann das Montagewerkzeug LK Nr. 2 22 00 47266 0 für Leitungen mit Isolationsdurchmesser bis 1,9mm eingesetzt werden. **Bild 4.2**

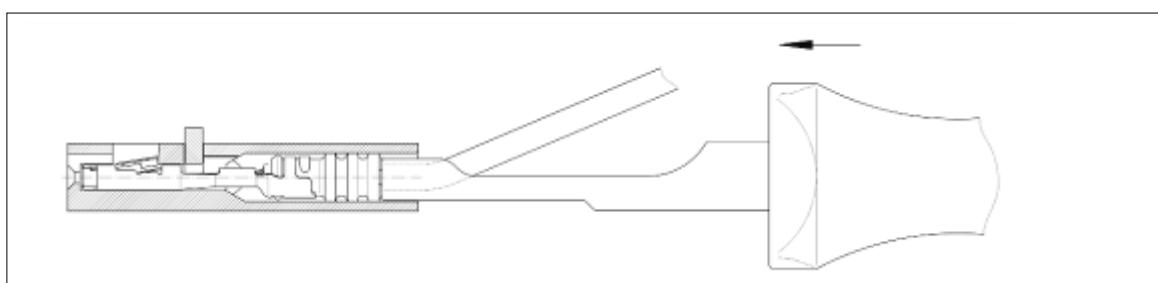

**Bild 4.2:** Montagehilfe für MLK 1,2 Kontakte mit ELA, LK Nr. 2 22 00 47266 0

Es ist darauf zu achten, dass die ELA stets ganz in den Dichtbereich des Gehäuses eingeführt wird, so dass alle Dichtlippen sicher im Einsatz sind.


<sup>1</sup> Aktiv: Der Anwender muss den Sekundär-Verriegelungsarbeitsgang ausführen.

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		20/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
11 / 2020			

## 4.2 MLK 1,2 USC

Gehäuse in USC Variante haben ebenfalls aktive Sekundärverriegelungen, die beim Bestücken deaktiviert sein müssen. Nach dem korrekten Einrasten der Primärverrastung muss das Sekundärverriegelungselement in seine Sekundärverriegelungsposition gebracht werden. **Bild 4.3**

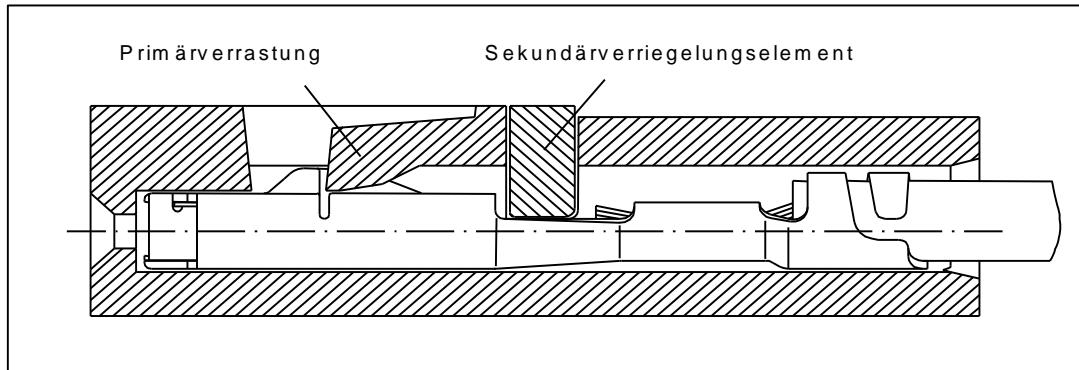

**Bild 4.3:** Verriegelung des USC-Kontaktes mit aktiver Sekundärverriegelung

Zusätzlich visuell kontrollierbar ist die richtige Position der Kontakte durch die Kammeröffnung (Steckgesicht) der Gehäuse. (Siehe auch 4.3)

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

#### 4.3 Kontaktsitz und elektrische Durchgangsprüfung

Um den ordnungsgemäßen Sitz sowie den elektrischen Durchgang zu überprüfen, sind auf der Kontaktierungsseite der Gehäuse Zugangsmöglichkeiten für die Prüfungen vorgesehen.

Der federnde Prüfstift darf weder die Kontaktierungsflächen der Lamellen berühren noch in den Kontaktierungsbereich eindringen. Die Prüfkraft darf 18N nicht überschreiten. Die Aufsetzgeschwindigkeit der Stifte auf die Kontakte darf nicht höher sein als 50 mm/s.

Durch das Aufsetzen des Prüfstiftes auf den Kontakt können Abdrücke am Kontakt erzeugt werden, die keine Funktionsbeeinträchtigung des Kontaktes hervorrufen und somit keinerlei Qualitätsmangel darstellen. Es ist sicherzustellen, dass die Kontaktierung des Prüfstiftes auf den Kontakt nicht durch das Gehäuse beeinträchtigt wird.

Die Länge des Prüfstiftkopfes ist auf das jeweilige Gehäuse abzustimmen. Empfohlene Prüfstiftkopfform entspricht **Bild 4.5**.


Um eine aussagefähige mechanische und elektrische Prüfung zu erreichen, ist der einwandfreie Zustand und die Funktionalität der Prüfmittel ( z.B. Prüfmodul mit Prüfstiften ) zu gewährleisten. Weder die Geometrie des Prüfstiftes, noch unsachgemäße Handhabung dürfen eine Beschädigung am Kontakt und am Gehäuse verursachen.

#### 4.4 Prüfadapter

Für Prüfungen im Fahrzeug stehen auf Anfrage bei KKS Prüfadapter zur Verfügung. Um Beschädigungen an Kontaktssystemen zuverlässig auszuschließen, müssen diese verwendet werden. Zudem erleichtern diese den Prüfvorgang speziell an schwer zugänglichen Stellen.

**Die Bedienung des Prüfadapters ist in Anhang 10 dargestellt.**

Artikel Nr. des Prüfadapters: 88 6300 01

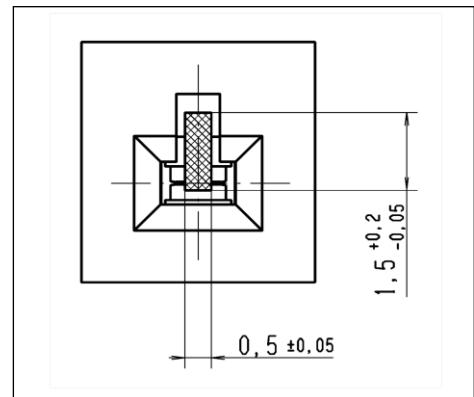

**Bild 4.5:** Prüfstiftkopfform

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		22/ 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
11 / 2020			

## 5 ENTRIEGELUNG UND ENTNAHME

**Bemerkung:** Beim Einsatz des Entnahmewerkzeuges ist darauf zu achten, dass es immer parallel zur Steckrichtung bewegt wird. Verdrehung, Verkantung u. schiefe Betätigung des Werkzeuges können zu einer Beschädigung des Kontaktes bzw. des Werkzeuges führen.

**Zur Verdeutlichung innerhalb der Produktion des Verarbeiter befndet sich in Anhang 11 eine bildliche Darstellung.**

### 5.1 Entnahme von MLK 1,2

Zur Entriegelung der Primärverriegelung bei Gehäusen ohne (bzw. mit deaktivierten) Sekundärverriegelungen wird das Entnahmewerkzeug **80 4950 03 (Bild 5.1)** für Steckhülse sowie **80 4950 01 für Stecker** eingesetzt.

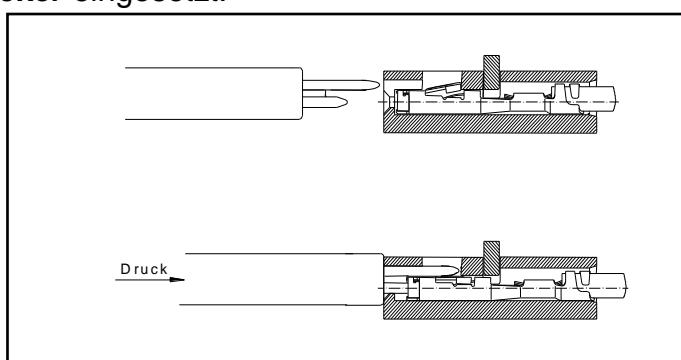


Bild 5.1: Entriegelung mit Werkzeug 80 4950 03

### Entriegelungs- u. Entnahmevergang

Zur leichteren Entnahme am Kabel greifen und in Gehäuserichtung drücken, um die Rastzunge von den Gehäuseschultern abzuheben. Gleichzeitig das Werkzeug über den Kontakt in das Gehäuse einführen und dadurch die Primärverriegelung deaktivieren. Durch Druck in Pfeilrichtung auf den Griff wird der Kontakt zurückgeschoben. Er kann nun leicht aus der Kammer gezogen werden.

### 5.2 Entnahme von MLK 1,2 USC

Zur Entriegelung der Primärverriegelung bei Gehäusen ohne (bzw. mit deaktivierten) Sekundärverriegelungen wird das Entnahmewerkzeug 80 4950 02 eingesetzt.

Bild 5.2

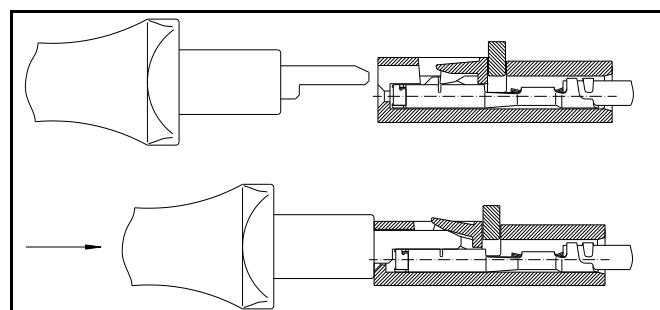


Bild 5.2: Entriegelung mit Werkzeug 80 4950 02

### Entriegelungs- u. Entnahmevergang

Das Werkzeug wird über den Kontakt bis zum Anschlag in das Gehäuse eingesteckt. Die Primärverriegelung wird deaktiviert und der Kontakt wird zurückgeschoben. Anschließend kann er an der Leitung leicht aus der Kammer gezogen werden.

**Weitere Entnahmewerkzeuge sind den jeweiligen Gehäusespezifikationen zu entnehmen.**

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		23 / 68

Dokument Nr. <b>DOC00061540</b>	ÄSD <b>21</b>	<b>Mini-Lamellen-Kontakt MLK 1,2</b>	<b>Verarbeitungs- spezifikation</b>
	11 / 2020		

## 6 ÄNDERUNGSTABELLE

ÄSD	ÄM- Nr.	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
5	----	Tab. 1: USC Variante hinzu, Lay - Out überarb. / Kap. 4.2 u. 5.2 hinzu Kap. 5.1: neues Entnahmewerkzeug Anhang: Zeichnung MLK USC aktualisiert	Sep. 01	Shahrokh
6	-----	Kap. 3.1: Text "Die v.Kostal entwickelten.." hinzu Kap. 3.2: Text SWC und Bemerkung hinzu Kap. 3.3.5 hinzu ; Kap. 5.2: Bemerkung hinzu Kap. 6: Zeichnungen entfallen	Okt. 01	Shahrokh
7	C0003599	Kap. 3.2: Tabelle 1 aktualisiert / Kap. 3.3: Text "Die Crimpoperation ..." hinzu Kap. 3.3.4: Trennsteg im Text und Bild hinzu	Mai 02	Shahrokh
8	C0007037	Allgemeine Überarbeitung, u. A. Varianten USC u. mit Überdehnschutz	Mai 03	Shahrokh
9	C0014153	Allgemeine Überarbeitung,- Aufweltschutz war Überdehnschutz u.a.- MLK 1,2m Familie und MLK 1,2 ELA Stecker hinzu , Kap. 4.4 Prüfadapter hinzu - MLK 1,2 ELA Stecker hinzu - Kap. 4.3 empfohlen war vorgeschrrieben - Kap. 4.4 Prüfadapter hinzu - Kap. 5.1 der Satz: „Zur leichteren..“ hinzu	Mai 06	Shahrokh
10	C0028295	Kapitel 3.4.1: Hinweis hinzu / Anhänge 1 - 5 Hinweise hinzu	März 08	Hartner
11	C0031818	Tab. Seite 6, 8 u. 10 ELA grau in Fußnote Neufassung der Kapitel 3.1 und 3.2	Juli 09	Kieseier
12	C0037462	Teilweise Neuordnung der Drahtgrößen MLK 1,2m 0,35mm <sup>2</sup> (separat) Anpassung / Änderung der Crimp Parameter	Feb. 10	Shahrokh
13	C0053571	Aktualisierung der Verarbeitungsspezifikation / DGB 0,12 bis 0,14 hinzu	Mai 12	Krach
14	C0057380	Doppelcrimpung ( LK 3220-2) entfällt DG 1,5 <sup>2</sup> Drahtcrimpmaße MLK 1,2m neu (CH1,24 war 1,40) DG 0,13 <sup>2</sup> Drahtcrimbreite 1,06 war 1,05 DG 0,17 <sup>2</sup> ELA blau; DG 0,22 <sup>2</sup> ELA maisgelb	Juli 13	Krach
15	C0063812	redaktionell überarbeitet	Okt 13	Krach
16	C0085843	- 2. Komplett überarbeitet - 2.2 Hinweis zu LK3220-2 „Doppelcrimpverbindungen“ dazu - Anhang 3/5/8: Draht-Crimp-Höhe bei 0,75-1,0mm <sup>2</sup> 0,03 tiefer - Hinweis auf Leitungen FLU „ultrareduzierter“ Durchmesser dazu, mit Crimpspezifikation im Anhang 7	Juni 16	Krach
17	C0093187	- 2.2 Hinweis auf neue Doppelcrimp-Spez. hinzu - Tabelle 4 u. 6: ELA blau 0,17-0,22 (laut Kundenzeichnung) - Tabelle 7: 2 Nummern korrigiert	Februar 17	Krach
18	C0096646	-Änderungen zum vorherigen Stand sind gelb markiert -Kontakte mit Endnummer 3 hinzu	Juni 17	Krach
19	C0098395	-Tabelle 4: Kontakt-Nr. ...73418 0 , korrigiert zu ...73418 3 -3.3.4 „Drahtcrimp-Auslauf“ hinzu -4.4 Nummer Prüfadapter hinzu	Sept 17	Krach
20	C0111902	3.2 Verarbeitungswerzeuge (Kapitel angepasst) 3.3.4 Isolationscrimp 3.3.6 Mögliche Fehlerbilder am Drahtcrimp	12 /. 2018	Bock
21	C0129030	4.1 Überarbeitet	11 / 2020	Dietrich

Anlagen: Anhang 1 – 11

Erstellt durch	Geprüft durch	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Seite
H-J. Krach	U. Pitzul		24/ 68

## Crimpspezifikation

Kontakt: MLK 1,2 / MLK1,2 S Steckhülse

Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.

Leitung: FLR (LV 112 / ISO 6722)  
Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm

SCW-Nr.	911 024 2 für Raster 3,0									
	911 024 0	911 024 1	911 124 2	911 124 2	911 024 2	911 024 3	911 025 0	911 025 1	911 025 2	
Kontakt	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA
MLK 1,2	2 21 XX 49263 0	2 21 XX 49264 0	---	2 21 XX 49265 0	2 21 XX 58315 0	2 21 XX 49267 0	2 21 XX 49268 0	---	2 21 XX 49269 0	
MLK 1,2	2 21 XX 61418 0	2 21 XX 61419 0	3 21 XX 68095 0	2 21 XX 61420 0	2 21 XX 61421 0	2 21 XX 61410 0	2 21 XX 61411 0	3 21 XX 68096 0	2 21 XX 61412 0	
MLK 1,2 S	3 21 XX 68059 0	3 21 XX 68060 0	3 21 XX 68088 0	3 21 XX 68061 0	3 21 XX 68062 0	3 21 XX 68063 0	3 21 XX 68064 0	3 21 XX 68089 0	3 21 XX 68065 0	
DGB [mm <sup>2</sup> ]	<b>0,14</b>	<b>0,22</b> <b>0,35</b> <b>0,5</b>	<b>0,5</b> <b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,14</b>	<b>0,22</b> <b>0,35</b> <b>0,5</b>	<b>0,5</b> <b>0,75</b>	<b>0,75</b> <b>1,0</b>
Aussendurchmesser [mm]	1,0 - 1,5	1,1 - 1,6	1,4 - 1,9	1,7 - 1,9	1,9 - 2,1	2,2 - 2,4	1,1 - 1,5	1,1 - 1,6	1,4 - 1,9	1,7 - 2,1
Draht-Crimp-Höhe 1)	0,73	0,75 0,80 0,90	0,96 1,04	1,10	1,20	1,47	0,73	0,75 0,80 0,90	0,96 1,04	1,10 1,20
Draht-Crimp-Breite 1)	1,23	1,43 1,44 1,46	1,66 1,68	1,68	1,70	1,83	1,23	1,43 1,44 1,46	1,66 1,68	1,68 1,70
Iso-Crimp-Höhe 2)	1,32	1,40 1,40 1,70	1,60 1,90	1,90	2,10	2,30	2,60	2,60 2,60 2,80	2,80 3,00	3,00 3,15
Iso-Crimp-Breite 2)	1,58	1,73 1,73 1,81	2,04 2,10	<b>2,20*</b>	2,25	2,60	2,96	2,96 2,96 3,00	3,00 3,10	3,10 3,15

1) Toleranz: ± 0,03

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Toleranz: ± 0,10

Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

\* Bei Verwendung der Leitung 0,75mm<sup>2</sup> im Raster 2,5mm muss der Iso-Crimp wegen der Kammermaße schmal ausgeführt werden.

Es gelten folgende Crimpmaße:

Iso-Crimp-Höhe	1,90 ± 0,05 mm
Iso-Crimp-Breite	2,10 ± 0,05 mm

im Crimpwerkzeug 911 124 2

Zu verwendende ELA		
0,14 - 1,0mm <sup>2</sup> :	10800507250	ELA 3,6 maisgelb

## Crimpspezifikation

**Kontakt:** MLK 1,2 / MLK1,2 S    **Steckhülse**    Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.

**Leitung:** AWG  
SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL  
Abisolierlänge: 3,1 + 0,5

	SCW-Nr. 911 024 0	SCW-Nr. 911 024 1	SCW-Nr. 911 124 2	SCW-Nr. 911 024 2	SCW-Nr. 911 025 0	SCW-Nr. 911 025 1	SCW-Nr. 911 025 2
Kontakt	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA
MLK 1,2	2 21 XX 49263 0	2 21 XX 49264 0	---	2 21 XX 49265 0	2 21 XX 49267 0	2 21 XX 49268 0	---
MLK 1,2	2 21 XX 61418 0	2 21 XX 61419 0	3 21 XX 68095 0	2 21 XX 61420 0	2 21 XX 61410 0	2 21 XX 61411 0	3 21 XX 68096 0
MLK 1,2 S	3 21 XX 68059 0	3 21 XX 68060 0	3 21 XX 68088 0	3 21 XX 68061 0	3 21 XX 68063 0	3 21 XX 68064 0	3 21 XX 68089 0
<b>AWG</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>24</b>
DGB [mm <sup>2</sup> ]	0,14	0,22	0,35	0,56	0,8	0,14	0,22
Aussendurchmesser [mm]	1,0 - 1,5	1,2 - 1,7	1,65 - 1,9	1,9 - 2,1	1,1 - 1,5	1,2 - 1,7	1,65 - 1,9
Draht-Crimp-Höhe 1)	0,73	0,75	0,80	0,97	1,13	0,73	0,75
Draht-Crimp-Breite 1)	1,23	1,43	1,44	1,66	1,68	1,23	1,43
Iso-Crimp-Höhe 2)	1,32	1,60	1,70	1,90	2,10	2,60	2,60
Iso-Crimp-Breite 2)	1,58	1,78	1,81	2,10	2,25	2,96	2,98

1) Toleranz: ± 0,03

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Toleranz: ± 0,10

Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

Zu verwendende ELA		
AWG 26 - 18:	10800507250	ELA 3,6 maisgelb

## Crimpspezifikation

<u>Kontakt:</u>	MLK 1,2m MLK 1,2 Sm MLK 1,2	Steckhülse Steckhülse Stecker
-----------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<u>Leitung:</u>	FLR (LV 112 / ISO 6722) Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm
-----------------	---

Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.

### Erläuterung zu Kontaktnummern. Beispiel:

3 21 24 73401 0	3 21 24 73401 0 / 3 steht für	3 21 24 73401 3
-----------------	-------------------------------	-----------------

SCW-Nr.		911 024 2 für Raster 3,0						
		10026652	911 024 0	911 024 1	911 124 2	911 124 2	911 024 2	911 024 3
Kontakt	XX	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse
MLK 1,2m	XX	---	3 21 XX 73405 0 / 3	3 21 XX 73406 0 / 3	3 21 XX 73407 0 / 3	3 21 XX 73408 0 / 3	3 21 XX 73409 0 / 3	3 21 XX 73409 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Sn	10026429 / 3 21 40 73399 3	3 21 40 73400 0 / 3	3 21 40 73401 0 / 3	3 21 40 73402 0 / 3	3 21 40 73403 0 / 3	3 21 40 73404 0 / 3	3 21 40 73404 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Ag	10026422 / 3 21 24 73399 3	3 21 24 73400 0 / 3	3 21 24 73401 0 / 3	3 21 24 73402 0 / 3	3 21 24 73403 0 / 3	3 21 24 73404 0 / 3	3 21 24 73404 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Au	10026426 / 3 21 25 73399 3	3 21 25 73400 0 / 3	3 21 25 73401 0 / 3	3 21 25 73402 0 / 3	3 21 25 73403 0 / 3	3 21 25 73404 0 / 3	3 21 25 73404 0 / 3
Kontakt	XX	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
MLK 1,2	Sn	10096521 / 3 21 40 73397 3	3 21 40 65175 0 / 3	3 21 40 65176 0 / 3	3 21 40 68090 0 / 3	3 21 40 65177 0 / 3	3 21 40 65178 0 / 3	3 21 40 65178 0 / 3
MLK 1,2	Ag	10096517 / 3 21 24 73397 3	3 21 24 65175 0 / 3	3 21 24 65176 0 / 3	3 21 24 68090 0 / 3	3 21 24 65177 0 / 3	3 21 24 65178 0 / 3	3 21 24 65178 0 / 3
MLK 1,2	Au	10096519 / 3 21 25 73397 3	3 21 25 65175 0 / 3	3 21 25 65176 0 / 3	3 21 25 68090 0 / 3	3 21 25 65177 0 / 3	3 21 25 65178 0 / 3	3 21 25 65178 0 / 3
DGB [mm <sup>2</sup> ]		<b>0,13</b>	<b>0,17</b> <b>0,22</b>	<b>0,35</b>	<b>0,5</b> <b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>
Aussendurchmesser [mm]		0,95 - 1,05	1,0 - 1,1   1,1 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,6   1,7 - 1,9	1,7 - 1,9	1,9 - 2,1	2,2 - 2,4
Draht-Crimp-Höhe 1)		0,74	0,75   0,78	0,76	0,90   0,95	1,04	1,14	1,24
Draht-Crimp-Breite 1)		1,06	1,23   1,23	1,44	1,65   1,66	1,67	1,68	1,80
Iso-Crimp-Höhe 2)		1,10	1,15   1,30	1,40	1,60   1,90	1,90	2,10	2,30
Iso-Crimp-Breite 2)		1,57	1,60   1,63	1,77	2,04   2,10	<b>2,20*</b>	2,25	2,60

1) Toleranz:  $\pm 0,03$

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Toleranz:  $\pm 0,10$

Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

\* Bei Verwendung der Leitung 0,75mm<sup>2</sup> im Raster 2,5mm muss der Iso-Crimp wegen der Kammermaße schmal ausgeführt werden.

Es gelten folgende Crimpmaße:

Iso-Crimp-Höhe	<b>1,90 <math>\pm 0,05</math> mm</b>
Iso-Crimp-Breite	<b>2,10 <math>\pm 0,05</math> mm</b>

im Crimpwerkzeug 911 124 2

## Crimpspezifikation

Kontakt:MLK 1,2m  
MLK 1,2 Sm  
MLK 1,2Steckhülse  
Steckhülse  
Stecker

Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.

Leitung:AWG  
SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL  
Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm**Erläuterung zu Kontaktnummern. Beispiel:**

3 21 24 73401 0 / 3 steht für:	3 21 24 73401 0
	3 21 24 73401 3

SCW-Nr.		10026652	911 024 0	911 024 1	911 124 2	911 024 2
Kontakt	XX	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse
MLK 1,2m	XX	--	3 21 XX 73405 0 / 3	3 21 XX 73406 0 / 3	3 21 XX 73407 0 / 3	3 21 XX 73408 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Sn	10026429 / 3 21 40 73399 3	3 21 40 73400 0 / 3	3 21 40 73401 0 / 3	3 21 40 73402 0 / 3	3 21 40 73403 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Ag	10026422 / 3 21 24 73399 3	3 21 24 73400 0 / 3	3 21 24 73401 0 / 3	3 21 24 73402 0 / 3	3 21 24 73403 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Au	10026426 / 3 21 25 73399 3	3 21 25 73400 0 / 3	3 21 25 73401 0 / 3	3 21 25 73402 0 / 3	3 21 25 73403 0 / 3
Kontakt	XX	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
MLK 1,2	Sn	10096521 / 3 21 40 73397 3	3 21 40 65175 0 / 3	3 21 40 65176 0 / 3	3 21 40 68090 0 / 3	3 21 40 65177 0 / 3
MLK 1,2	Ag	10096517 / 3 21 24 73397 3	3 21 24 65175 0 / 3	3 21 24 65176 0 / 3	3 21 24 68090 0 / 3	3 21 24 65177 0 / 3
MLK 1,2	Au	10096519 / 3 21 25 73397 3	3 21 25 65175 0 / 3	3 21 25 65176 0 / 3	3 21 25 68090 0 / 3	3 21 25 65177 0 / 3
<b>AWG</b>		<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
DGB [mm <sup>2</sup> ]		0,14	0,22	0,35	0,56	0,8
Aussendurchmesser [mm]		1,0 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,7	1,65 - 1,8	1,9 - 2,1
Draht-Crimp-Höhe 1)		0,74	0,78	0,76	0,93	1,10
Draht-Crimp-Breite 1)		1,06	1,23	1,44	1,66	1,68
Iso-Crimp-Höhe 2)		1,30	1,45	1,70	1,90	2,10
Iso-Crimp-Breite 2)		1,61	1,62	1,83	2,10	2,25

1) Toleranz: ± 0,03

2) Toleranz: ± 0,10

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

## Crimpspezifikation

Kontakt:

MLK 1,2 ELA m  
MLK 1,2 ELA Sm  
MLK 1,2 ELA

Steckhülse  
Steckhülse  
Stecker

Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.

Leitung:

FLR (LV 112 / ISO 6722)

Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm

**Erläuterung zu Kontaktnummern. Beispiel:**

3 21 24 73411 0 / 3	steht für:	3 21 24 73411 0
		3 21 24 73411 3

SCW-Nr.		10026653	911 025 0	911 025 1	911 025 2		
Kontakt	XX	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA
MLK 1,2 ELA m	XX	--	3 21 XX 73415 0 / 3	3 21 XX 73416 0 / 3	3 21 XX 73417 0 / 3	3 21 XX 73418 0 / 3	
MLK 1,2 ELA Sm	Sn	10026447 / 3 21 40 73398 3	3 21 40 73410 0 / 3	3 21 40 73411 0 / 3	3 21 40 73412 0 / 3	3 21 40 73413 0 / 3	
MLK 1,2 ELA Sm	Ag	10026441 / 3 21 24 73398 3	3 21 24 73410 0 / 3	3 21 24 73411 0 / 3	3 21 24 73412 0 / 3	3 21 24 73413 0 / 3	
MLK 1,2 ELA Sm	Au	10026445 / 3 21 25 73398 3	3 21 25 73410 0 / 3	3 21 25 73411 0 / 3	3 21 25 73412 0 / 3	3 21 25 73413 0 / 3	
Kontakt	XX	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA
MLK 1,2 ELA	Sn	--	3 21 40 65180 0 / 3	3 21 40 65181 0 / 3	3 21 40 68091 0 / 3	3 21 40 65182 0 / 3	
MLK 1,2 ELA	Ag	--	3 21 24 65180 0 / 3	3 21 24 65181 0 / 3	3 21 24 68091 0 / 3	3 21 24 65182 0 / 3	
MLK 1,2 ELA	Au	--	3 21 25 65180 0 / 3	3 21 25 65181 0 / 3	3 21 25 68091 0 / 3	3 21 25 65182 0 / 3	
DGB [mm <sup>2</sup> ]		<b>0,13</b>	<b>0,17</b>	<b>0,22</b>	<b>0,35</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>
Aussendurchmesser [mm]		0,95 - 1,05	1,0 - 1,1	1,1 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,6	1,7 - 1,9
Draht-Crimp-Höhe 1)		0,74	0,75	0,78	0,76	0,90	0,95
Draht-Crimp-Breite 1)		1,06	1,23	1,23	1,44	1,65	1,66
Iso-Crimp-Höhe 2)		2,60	2,60	2,60	2,70	2,90	3,00
Iso-Crimp-Breite 2)		2,96	2,96	2,96	2,97	3,10	3,15

1) Toleranz: ± 0,03

2) Toleranz: ± 0,10

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au  
Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

Zu verwendende ELA		
0,13 - 0,22mm <sup>2</sup> :	10080436	ELA 3,6 blau
0,22 - 1,0mm <sup>2</sup> :	10800507250	ELA 3,6 maisgelb
ELA Varianten und Zuordnung laut Kundenzeichnung		

## Crimpspezifikation

<u>Kontakt:</u>	MLK 1,2 ELA m MLK 1,2 ELA Sm MLK 1,2 ELA	Steckhülse Steckhülse Stecker	Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.
-----------------	--	-------------------------------------	--

<u>Leitung:</u>	AWG <b>SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL</b> Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm
-----------------	--

**Erläuterung zu Kontaktnummern. Beispiel:**

3 21 24 73411 0 / 3 steht für:	3 21 24 73411 0
	3 21 24 73411 3

SCW-Nr.		10026653	911 025 0	911 025 1	911 025 2	
Kontakt	XX	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA
MLK 1,2 ELA m	XX	---	3 21 XX 73415 0 / 3	3 21 XX 73416 0 / 3	3 21 XX 73417 0 / 3	3 21 XX 73418 0 / 3
MLK 1,2 ELA Sm	Sn	10026447 / 3 21 40 73398 3	3 21 40 73410 0 / 3	3 21 40 73411 0 / 3	3 21 40 73412 0 / 3	3 21 40 73413 0 / 3
MLK 1,2 ELA Sm	Ag	10026441 / 3 21 24 73398 3	3 21 24 73410 0 / 3	3 21 24 73411 0 / 3	3 21 24 73412 0 / 3	3 21 24 73413 0 / 3
MLK 1,2 ELA Sm	Au	10026445 / 3 21 25 73398 3	3 21 25 73410 0 / 3	3 21 25 73411 0 / 3	3 21 25 73412 0 / 3	3 21 25 73413 0 / 3
Kontakt	XX	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA
MLK 1,2 ELA	Sn	---	3 21 40 65180 0 / 3	3 21 40 65181 0 / 3	3 21 40 68091 0 / 3	3 21 40 65182 0 / 3
MLK 1,2 ELA	Ag	---	3 21 24 65180 0 / 3	3 21 24 65181 0 / 3	3 21 24 68091 0 / 3	3 21 24 65182 0 / 3
MLK 1,2 ELA	Au	---	3 21 25 65180 0 / 3	3 21 25 65181 0 / 3	3 21 25 68091 0 / 3	3 21 25 65182 0 / 3
AWG		26	24	22	20	18
DGB [mm <sup>2</sup> ]		0,14	0,22	0,35	0,56	0,8
Aussendurchmesser [mm]		1,0 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,7	1,65 - 1,8	1,9 - 2,1
Draht-Crimp-Höhe 1)		0,74	0,78	0,76	0,93	1,10
Draht-Crimp-Breite 1)		1,06	1,23	1,44	1,66	1,68
Iso-Crimp-Höhe 2)		2,70	2,70	2,90	3,10	3,20
Iso-Crimp-Breite 2)		2,97	2,97	3,10	3,15	3,22

1) Toleranz: ± 0,03

2) Toleranz: ± 0,10

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

Zu verwendende ELA		
AWG 26 - 24:	10080436	ELA 3,6 blau
AWG 24 - 18:	10800507250	ELA 3,6 maisgelb
ELA Varianten und Zuordnung laut Kundenzeichnung		

## Crimpspezifikation

<u>Kontakt:</u>	MLK 1,2m MLK 1,2 Sm MLK 1,2	MLK 1,2 ELA m MLK 1,2 ELA Sm MLK 1,2 ELA	Steckhülse Steckhülse Stecker	Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.
-----------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--

<u>Leitung:</u>	FLU (LV 112 / ISO 6722) Leitungsdurchmesser ultrareduziert Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm
-----------------	---

**Erläuterung zu Kontaktnummern. Beispiel:**

3 21 XX 73401 0 / 3 steht für:	3 21 XX 73401 0
	3 21 XX 73401 3

SCW-Nr.	911 024 1	911 124 2		911 024 3	911 025 1	911 025 2					
Kontakt	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA	Steckhülse ELA				
MLK 1,2m	3 21 XX 73406 0 / 3	3 21 XX 73407 0 / 3	3 21 XX 73408 0 / 3	3 21 XX 73409 0 / 3	3 21 XX 73416 0 / 3	3 21 XX 73417 0 / 3	3 21 XX 73418 0 / 3				
MLK 1,2 Sm	3 21 XX 73401 0 / 3	3 21 XX 73402 0 / 3	3 21 XX 73403 0 / 3	3 21 XX 73404 0 / 3	3 21 40 73411 0 / 3	3 21 40 73412 0 / 3	3 21 40 73413 0 / 3				
Kontakt	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker ELA	Stecker ELA	Stecker ELA				
MLK 1,2	3 21 XX 65176 0 / 3	3 21 XX 68090 0 / 3	3 21 XX 65177 0 / 3	3 21 XX 65178 0 / 3	3 21 XX 65181 0 / 3	3 21 XX 68091 0 / 3	3 21 XX 65182 0 / 3				
DGB [mm <sup>2</sup> ]	<b>0,35</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>0,35</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	
Aussendurchmesser [mm]	1,1 - 1,2	1,3 - 1,4	1,45 - 1,6	1,45- 1,6	1,6 - 1,75	1,95 - 2,1	1,1 - 1,2	1,3 - 1,4	1,45 - 1,6	1,45- 1,6	1,6 - 1,75
Draht-Crimp-Höhe 1)	0,76	0,90	0,95	1,04	1,14	1,24	0,76	0,90	0,95	1,04	1,14
Draht-Crimp-Breite 1)	1,44	1,65	1,66	1,67	1,68	1,80	1,44	1,65	1,66	1,67	1,68
Iso-Crimp-Höhe 2)	1,30	1,50	1,70	1,70	1,90	2,10	2,60	2,90	2,95	2,95	3,10
Iso-Crimp-Breite 2)	1,72	2,02	2,04	2,04	2,10±0,05	2,58	2,97	3,10	3,15	3,15	3,20

1) Toleranz: ± 0,03

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Toleranz: ± 0,10

Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

Zu verwendende ELA		
0,35 mm <sup>2</sup> :	10080436	ELA 3,6 blau
0,35 - 1,0 mm <sup>2</sup> :	10800507250	ELA 3,6 maisgelb
ELA Varianten und Zuordnung laut Kundenzeichnung		

## Crimpspezifikation

Kontakt:

MLK 1,2 USCm

MLK 1,2 USC Sm

Steckhülse

Steckhülse

**Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.**

Leitung:

FLR (LV 112 / ISO 6722)

Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm

SCW-Nr.		911 024 2 für Raster 3,0					
		911 024 1	911 124 2	911 124 2	911 024 2	911 024 3	
Kontakt	XX	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse	
MLK 1,2 USC m	Sn	3 21 40 65108 0	10092913	3 21 40 65109 0	3 21 40 65110 0		
MLK 1,2 USC m	Ag	3 21 24 65108 0	10092909	3 21 24 65109 0	3 21 24 65110 0		
MLK 1,2 USC m	Au	3 21 25 65108 0	10092911	3 21 25 65109 0	3 21 25 65110 0		
MLK 1,2 USC Sm	Sn	3 21 40 68048 0	10092644	3 21 40 68053 0	3 21 40 68054 0		
MLK 1,2 USC Sm	Ag	3 21 24 68048 0	10092905	3 21 24 68053 0	3 21 24 68054 0		
MLK 1,2 USC Sm	Au	3 21 25 68048 0	10092907	3 21 25 68053 0	3 21 25 68054 0		
DGB [mm <sup>2</sup> ]		0,35	0,5	0,75	0,75	1,0	1,5
Aussendurchmesser [mm]		1,2 - 1,4	1,4 - 1,6	1,7 - 1,9	1,7 - 1,9	1,9 - 2,1	2,2 - 2,4
Draht-Crimp-Höhe 1)		0,76	0,90	0,95	1,04	1,14	1,24
Draht-Crimp-Breite 2)		1,44	1,65	1,66	1,67	1,68	1,80
Iso-Crimp-Höhe 3)		1,40	1,60	1,90	1,90	2,10	2,30
Iso-Crimp-Breite 3)		1,77	2,04	2,10	2,20*	2,25	2,60

1) Toleranz: ± 0,03

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Toleranz: ± 0,04

Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

3) Toleranz: ± 0,10

\* Bei Verwendung der Leitung 0,75mm<sup>2</sup> im Raster 2,5mm muss der Iso-Crimp wegen der Kammermaße schmal ausgeführt werden.

Es gelten folgende Crimpmaße:

Iso-Crimp-Höhe	1,90 ± 0,05 mm
Iso-Crimp-Breite	2,10 ± 0,05 mm

im Crimpwerkzeug 911 124 2

## Crimpspezifikation

Kontakt: MLK 1,2 USCm  
MLK 1,2 USC Sm      Steckhülse  
                          Steckhülse

Eventuelle Einschränkungen der Kunden hinsichtlich der Zuordnung von Kontaktvarianten zu Drahtgrößenbereichen, sind der jeweils gültigen Kundenzeichnung zu entnehmen.


Leitung: AWG  
SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL  
Abisolierlänge: 3,1 + 0,5 mm

SCW-Nr.		911 024 1	911 124 2	911 024 2
Kontakt	XX	Steckhülse	Steckhülse	Steckhülse
MLK 1,2 USC m	Sn	3 21 40 65108 0	10092913	3 21 40 65109 0
MLK 1,2 USC m	Ag	3 21 24 65108 0	10092909	3 21 24 65109 0
MLK 1,2 USC m	Au	3 21 25 65108 0	10092911	3 21 25 65109 0
MLK 1,2 USC Sm	Sn	3 21 40 68048 0	10092644	3 21 40 68053 0
MLK 1,2 USC Sm	Ag	3 21 24 68048 0	10092905	3 21 24 68053 0
MLK 1,2 USC Sm	Au	3 21 25 68048 0	10092907	3 21 25 68053 0
<b>AWG</b>		<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
DGB [mm <sup>2</sup> ]		0,35	0,56	0,8
Aussendurchmesser [mm]		1,4 - 1,7	1,65 - 1,8	1,9 - 2,1
Draht-Crimp-Höhe 1)		0,76	0,93	1,10
Draht-Crimp-Breite 2)		1,44	1,66	1,68
Iso-Crimp-Höhe 3)		1,70	1,90	2,10
Iso-Crimp-Breite 3)		1,83	2,10	2,25



- 1) Toleranz: ± 0,03
- 2) Toleranz: ± 0,04
- 3) Toleranz: ± 0,10

XX = Oberflächenangabe: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au  
Crimpbreite über gesamte Crimphöhe gemessen !

## Bedienungsanleitung Prüf-Adapter MLK 1,2 (Artikel-Nr.: 88 6300 01)

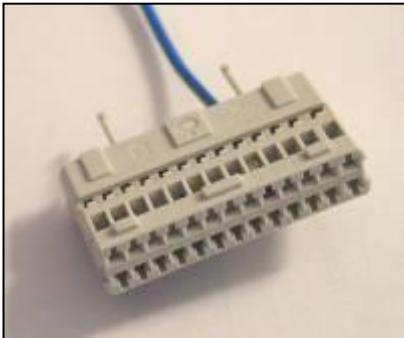**Gehäuse****Prüfadapter**

Positionierungsklinge  
federnder Prüfstift  
Klemmklinge

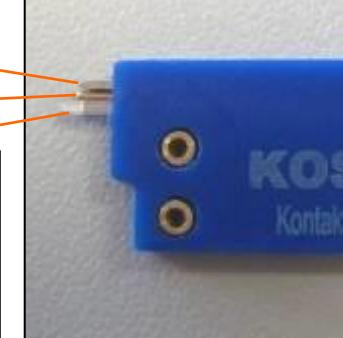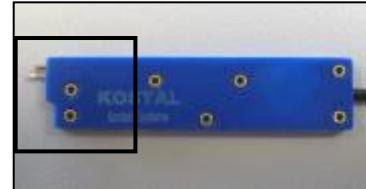**Messgerät**

- Klemmklinge im Entnahmekanal gegen Klemmwiderstand eindrücken.
- Der Prüfstift fährt bei Kontakt auf den Kontaktkasten federnd zurück.

**Achtung!**

- Bewegung nur geradlinig zur Längsachse.
- Nicht verkanten, verdrehen, verbiegen
- Prüfadapter bis zum Anschlag an das Gehäuse eindrücken
- Verwendung in Spur und Raster 2,54 möglich.


**Achtung!**

- Entnahme des Prüf adapters geradlinig zur Längsachse




**Einsatzbereich:**

Der Prüfadapter ist für Durchgangsmessungen konzipiert.  
Der Innenwiderstand incl. Leiter beträgt max. 100 mΩ.  
Für Spannungen bis 20 V / Strom bis max. 3 A

## Handhabung

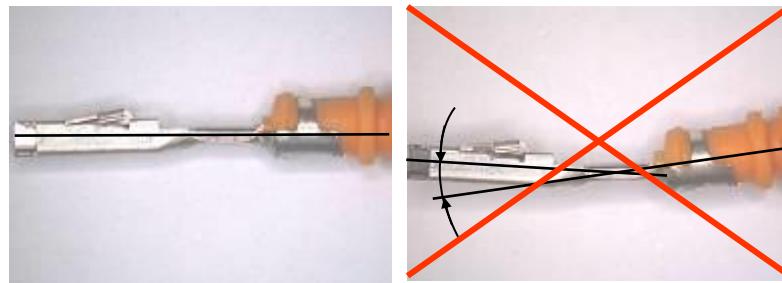

## Crimpen

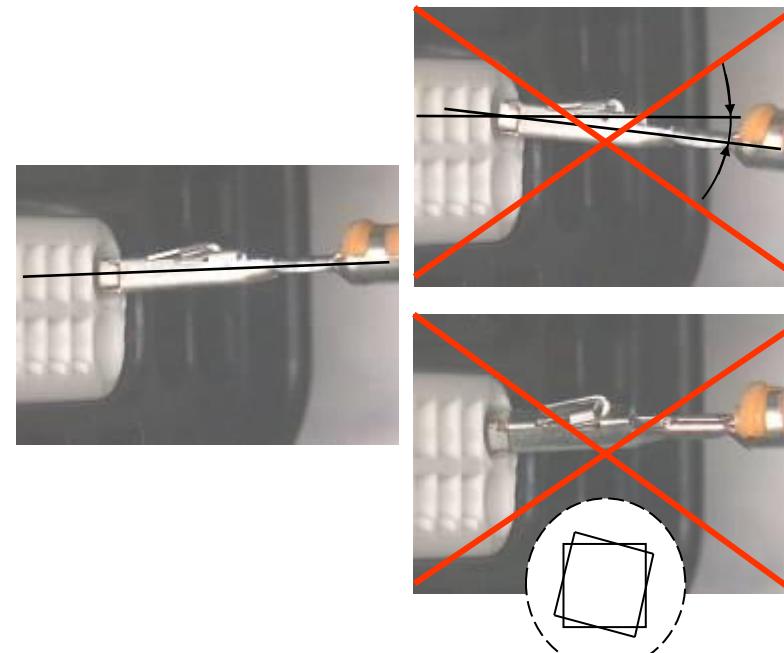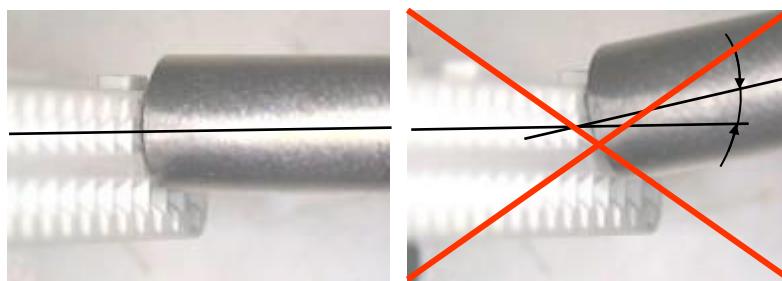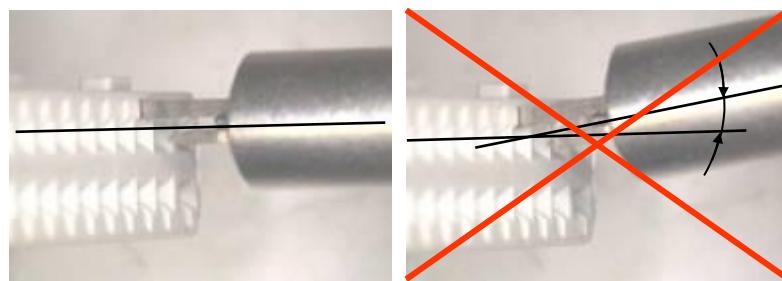

## Bestückung

## Entnahme

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	MLK 1,2	Process specification
	11 / 2020		

## 1 CONTENTS

	Page
<b>GERMAN VERSION .....</b>	<b>1 to 35</b>
<b>1 CONTENTS .....</b>	<b>36</b>
<b>2 GENERAL .....</b>	<b>37</b>
2.1 Introduction.....	37
2.2 Other current documents .....	38
2.3 Identification assistant .....	38
2.4 Definition, abbreviations .....	38
<b>3 CRIMPING OF TERMINAL TO WIRE.....</b>	<b>39</b>
3.1 General processing instructions .....	39
3.2 Processing tools .....	39
3.3 Processing methods .....	46
3.3.1 Manual process .....	46
3.3.2 Semiautomatic process .....	46
3.3.3 Fully automatic process .....	46
3.3.4 Isolation Crimp.....	46
3.3.5 Wire overhang, terminal Cut-Off and Bellmouth .....	47
3.3.6 Possible failure pictures of core crimp.....	48
3.3.7 Allowed angular deviations .....	51
3.4 Crimp specifications of the MLK 1.2 .....	52
3.4.1 Crimping of single wires .....	52
<b>4 ASSEMBLY OF THE HOUSINGS WITH MLK TERMINALS....</b>	<b>53</b>
4.1 Housings with active locking mechanism .....	53
4.2 MLK 1.2 USC .....	54
4.3 Terminal seat and electrical continuity test .....	55
4.4 Test adapter .....	55
<b>5 UNLOCK AND EXTRACTION.....</b>	<b>56</b>
5.1 Extraction of MLK 1.2 .....	56
5.2 MLK 1.2 USC .....	56
<b>6 CHANGES IN ISSUE LEVELS.....</b>	<b>57</b>
<b>7 ATTACHMENTS.....</b>	<b>58-68</b>

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H-J. Krach	U. Pitzul		36 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

## 2 GENERAL

### 2.1 Introduction

This processing specification describes the approaches for at the processing of the MLK 1.2 terminals. This is generally valid for the assembly and the corresponding chambers. For housing specific processing extents, e.g. closing the secondary locking slide, is the corresponding processing specification "receptacle- or tab housing" valid.

The person processing the products described in this specification is responsible for the quality of the processing and ensuring that the final product is correct to drawing.


The contact, housing and sealing systems developed by KOSTAL, together with the crimping and removal tools required to process them, form a single, integrated overall system. The various approval / release checks and tests are performed on this basis in order to demonstrate the functionally correct operation of our connectors to specification.

In case of using the processing tools, connector components and processes not listed and released in this process specification, the processor alone bears exclusive responsibility for the correct and safe function of the application.

KOSTAL's warranty and liability are excluded if quality deficiencies or damages arise as a consequence of the use of products from other manufacturers in combination with KOSTAL products and/or non-observation of this process specification and the processor cannot prove that he fulfills the requirements of the KOSTAL- Processing specification.

**In the event of contradictions in the interpretation of the texts, the German text shall prevail!**

**Note:** Depending on the type, the receptacle MLK 1.2 is able to take 0.6 mm or 0.8 mm Tabs. It has to be excluded, that 0.6 mm tabs are inserted after 0.8 mm tab were inserted before. Due to the general trend to use exclusively 0.6 mm tabs, the MLK 1.2 for 0.8 mm tab has become the special status. **A/1 in Fig. 2.1**

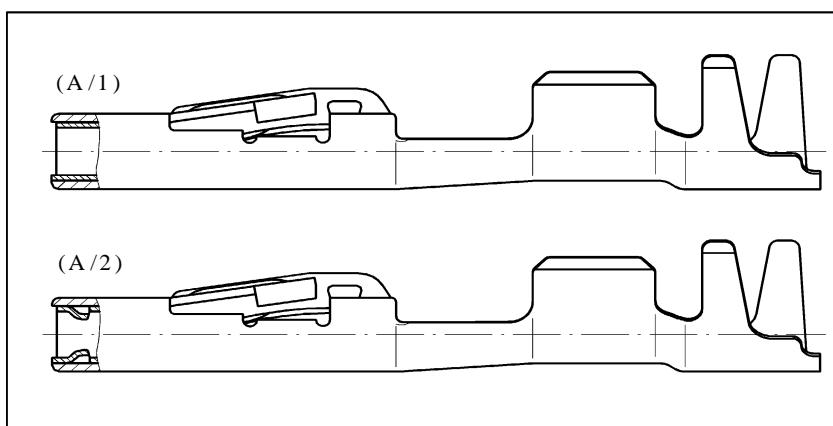

**Fig. 2.1:** Receptacle (A/1) without and (A/2) with overstress protection

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	MLK 1,2	<b>Process specification</b>
	11 / 2020		

## 2.2 Other current documents

- a) **LK 3220** Crimp contacts; Processing- and test methods
- b) **DOC01852548** Double Crimp Connections (in preparation)
- c) **DIN EN 60352-2 – Nov 2006** Solderless electrical connections, Crimp connections, general requests, test procedure and application notes

Not present LK standards or processing specifications are available on special request. Please contact the responsible sales representatives.

## 2.3 Identification assistant

Texts and barcodes are printed on the intermediate paper layer of the crimp receptacles to simplify the identification.

## 2.4 Definition, abbreviations

<b>Processor</b>	the harness maker as company
<b>Processing</b>	Storage, transportation, handling, assembly, testing ...
<b>Processing tools</b>	for fabrication and assembly required tools
<b>KKS</b>	KOSTAL Kontakt Systeme
<b>CZ</b>	Crimping pliers
<b>SCW</b>	Quick-change crimping tool
<b>SWS</b>	Single-Wire-Seal

Changings to the former version of this Specification are marked yellow

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H-J. Krach	U. Pitzul		38 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	MLK 1,2	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

### 3 CRIMPING OF TERMINAL TO WIRE

#### 3.1 General processing instructions

KOSTAL terminals must be processed in accordance with LK Standard 3220 and DIN EN 60352-2.

Details regarding the terminals are included in chapters 3.3.4 and 3.4.

#### 3.2 Processing tools

See LK Standard 3220, sub-section 4.2

- Crimping pliers (CZ)

The crimping pliers (CZ) required for processing KOSTAL terminals are shown in Table 1 to 6.

#### Quick-change crimping tool (SCW)

The KOSTAL quick-change crimping tool required for processing KOSTAL contacts can be obtained only from authorized tool manufacturers and suppliers. Always quote the order reference number shown in table 1-7.

Detailed information on this can be obtained from our sales representative responsible for your company.

An original KOSTAL SCW always bears a nameplate. The identification of the status of the tool as original equipment is confirmed by "**KOSTAL certified equipment**" on the name-plate (Fig. 3.1) and in the technical documentation



Fig. 3.1: Example nameplate

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>					<b>Process specification</b>
11 / 2020							
KKS-No. <sup>1</sup>		Size [mm <sup>2</sup> ]	Wire Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Wire-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp pliers 80 4110 02
<b>MLK 1,2 / MLK1,2 S receptacle</b>							
Without Overstress protection	<b>MLK 1,2</b>	2 21 XX 49263 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5	911 024 0
		2 21 XX 49264 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 024 1
		2 21 XX 49265 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 024 2
		2 21 XX 49265 0*	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *
With Overstress protection	<b>MLK 1,2</b>	2 21 XX 58315 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3
		2 21 XX 61418 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5	911 024 0
		2 21 XX 61419 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 024 1
		3 21 XX 68095 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9	911 124 2
		2 21 XX 61420 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 024 2
	<b>MLK 1,2 S</b>	2 21 XX 61420*	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *
		2 21 XX 61421 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3
		3 21 XX 68059 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5	911 024 0
		3 21 XX 68060 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7	911 024 1
		3 21 XX 68088 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9	911 124 2
	<b>MLK 1,2 S</b>	3 21 XX 68061 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	911 024 2
		3 21 XX 68061 0*	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *
		3 21 XX 68062 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3

Table 1: Variants and processing tools of MLK 1,2 receptacles

**Note:** The receptacles with overstress protection allow only the insertion of 0.6 mm tabs.

1 KKS-No. for single parts see drawings DOC00040156, DOC00072546, DOC00050497 u. DOC00070214

\* When using wire size 0.75 mm<sup>2</sup> at 2.5 mm pitch, the ISO crimp must be narrow in SCW 911 124 2 because of the cavity dimensions

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH		Page
H.-J. Krach	U. Pitzul			40 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>				<b>Process specification</b>
11 / 2020						
KKS-No. <sup>1</sup>	Wire size [mm <sup>2</sup> ]	Wire-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Wire-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp pliers 80 4110 02
<b>MLK 1,2 SWS / MLK 1,2 SWS S receptacle</b>						Insert - Set
Without Overstress protection	<b>MLK 1,2 SWS</b>	2 21 XX <sub>3</sub> 49267 0	0,1- < 0,22	1,1 - 1,5	26	1,1 -1,5 911 025 0
		2 21 XX 49268 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7 911 025 1
		2 21 XX 49269 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1 911 025 2
		---	1,5	2,2 - 2,4	---	---
With Overstress protection	<b>MLK 1,2 SWS</b>	2 21 XX 61410 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5 911 025 0
		2 21 XX 61411 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7 911 025 1
		3 21 XX 68096 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9 911 025 2
		2 21 XX 61412 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1 911 025 2
		---	1,5	2,2 - 2,4	---	---
	<b>MLK 1,2 SWS S</b>	3 21 XX 68063 0	0,1 - < 0,22	1,0 - 1,5	26	1,0 - 1,5 911 025 0
		3 21 XX 68064 0	0,22 - 0,5	1,1 - 1,6	24 - 22	1,2 - 1,7 911 025 1
		3 21 XX 68089 0	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,9 911 025 2
		3 21 XX 68065 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1 911 025 2

Table 2: Variants, seal elements and processing tools of MLK 1,2 SWS receptacles

**Note:** The receptacles with overstress protection allow only the insertion of 0.6 mm tabs.

<sup>1</sup> KKS-No. for single parts see Drawings: DOC00040156, DOC00072546, DOC00050497 u. DOC00070214

<sup>2</sup> ELA to use according to customer drawing

Standard, for seal area ø3.6 – for Special application seal area ø 4 use SWS 108 00 44452 1

<sup>3</sup> XX: 24 =Ag, 25=Au, 40=Sn

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H.-J. Krach	U. Pitzul		41 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

KKS-No. <sup>1</sup>		Wire size [mm <sup>2</sup> ]	Wire-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Wire-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp pliers 80 4110 02
<b>MLK 1,2m / MLK 1,2 Sm receptacle</b>							<b>Insert-Set</b>
With Overstress protection	MLK 1,2m	3 21 XX 73405 0 3 21 XX 73405 3	0,17 - 0,22	1,0 - 1,2	24	1,2 - 1,4	911 024 0
		3 21 XX 73406 0 3 21 XX 73406 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1
		3 21 XX 73407 0 3 21 XX 73407 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	911 124 2
		3 21 XX 73408 0 3 21 XX 73408 3	0,75 - 1,0 0,75*	1,7 - 2,1 1,7 - 1,9*	18 ---	1,9 - 2,1 ---	911 024 2 911 124 2*
		3 21 XX 73409 0 3 21 XX 73409 3	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3
	MLK 1,2 Sm	10026429 3 21 40 73399 3	0,12 – 0,14	0,95 – 1,05	26	1,0 – 1,2	10026652
		10026422 3 21 2473399 3					
		10026426 3 21 25 73399 3					
		3 21 XX 73400 0 3 21 XX 73400 3	0,17 - 0,22	1,0 - 1,2	24	1,2 - 1,4	911 024 0
		3 21 XX 73401 0 3 21 XX 73401 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1

Table 3: Variants and processing tools of MLK 1,2m receptacles

**Note:** The receptacles with overstress protection allow only the insertion of 0.6 mm tabs.

<sup>1</sup> KKS-No. for single parts see drawings DOC00079127, DOC00079128

\* When using wire size 0.75 mm<sup>2</sup> at 2.5 mm pitch, the ISO crimp must be narrow in SCW 911 124 2 because of the cavity dimensions

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H.-J. Krach	U. Pitzul		42 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

KKS-No. <sup>1</sup>	Wire size [mm <sup>2</sup> ]	Wire-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Wire-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp pliers 80 4110 02	SWS <sup>2</sup>
<b>MLK 1,2 SWS m / MLK 1,2 SWS Sm receptacle</b>						Insert-Set	
With Overstress protection	MLK 1,2 SWS m	3 21 XX 73415 0 3 21 XX 73415 3	0,17 0,22	1,0 - 1,1 1,1 - 1,2	---	---	911 025 0
	MLK 1,2 SWS Sm	3 21 XX 73416 0 3 21 XX 73416 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,2 - 1,4	911 025 1
		3 21 XX 73417 0 3 21 XX 73417 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,4 - 1,7	911 025 2
		3 21 XX 73418 0 3 21 XX 73418 3	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,65 - 1,8	80 4115 15
		---	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 025 3
		10026447 3 21 40 73398 3	0,12 – 0,14	0,95 – 1,05	26	1,0 – 1,2	10026553
		10026441 3 21 24 73398 3					10097549
		10026445 3 21 25 73398 3					80 4115 14
		3 21 XX 73410 0 3 21 XX 73410 3	0,17 0,22	1,0 - 1,1 1,1 - 1,2	---	---	911 025 0
		3 21 XX 73411 0 3 21 XX 73411 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 025 1
		3 21 XX 73412 0 3 21 XX 73412 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	80 4115 15
		3 21 XX 73413 0 3 21 XX 73413 3	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9 - 2,1	80 4115 14

Table 4: Variants and processing tools of MLK 1,2 SWS m receptacles

**Note:** The receptacles with overstress protection allow only the insertion of 0.6 mm tabs.

<sup>1</sup> KKS-No. for single parts see drawings DOC00079127, DOC00079128

<sup>2</sup> ELA to use according to customer drawing  
Standard, for seal area ø3.6 – for Special application seal area ø 4 use SWS 108 00 44452 1

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H.-J. Krach	U. Pitzul		43 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

© 2020, Kostal Kontakt Systeme GmbH, Contents and presentations are protected world-wide. Any kind of using, copying etc. is prohibited without prior permission. All rights - incl. industrial property rights - are reserved.

KKS-No. <sup>1</sup>	Wire size [mm <sup>2</sup> ]	Wire-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Wire-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp pliers 80 4110 02
<b>MLK 1,2 Tab</b>						<b>Insert - Set</b>
10096521 3 21 40 73397 3						
10096517 3 21 24 73397 3	0,12 – 0,14	0,95 – 1,05	26	1,0 – 1,2	10026652	10097547
10096519 3 21 25 73397 3						
3 21 XX 65175 0 3 21 XX 65175 3	0,17 - 0,22	1,0 - 1,2	24	1,2 - 1,4	911 024 0	10097547 and 80 4115 04
3 21 XX 65176 0 3 21 XX 65176 3	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1	
3 21 XX 68090 0 3 21 XX 68090 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	20	1,65 - 1,8	911 124 2	80 4115 05
3 21 XX 65177 0 3 21 XX 65177 3	0,75 - 1,0 0,75*	1,7 - 2,1 1,7 – 1,9	18 ---	1,9 - 2,2 ---	911 024 2 911 124 2*	80 4115 04
3 21 XX 65178 0 3 21 XX 65178 3	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	

Table 5: Variants and processing tools of MLK 1.2 tabs

KKS-No. <sup>1</sup>	Wire size [mm <sup>2</sup> ]	Wire-Ø FLR LV 112 ISO 6722	AWG	Wire-Ø SAE-J1128	SCW	Crimp pliers 80 4110 02	SWS <sup>2</sup>
<b>MLK 1,2 SWS Tab</b>						<b>Insert - Set</b>	
3 21 XX 65180 0 3 21 XX 65180 3	0,17 0,22	1,0 - 1,1 1,1 - 1,2	---	---	911 025 0		10080436 blue
3 21 XX 65181 0 3 21 XX 65181 3	0,35	1,2 - 1,4	24	1,2 - 1,4			10097549 and 80 4115 14
3 21 XX 68091 0 3 21 XX 68091 3	0,5 - 0,75	1,4 - 1,9	22	1,4 - 1,7	911 025 1		
3 21 XX 65182 0 3 21 XX 65182 3	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	20	1,65 - 1,8	911 025 2	80 4115 15	
			18	1,9 - 2,1	911 025 2	80 4115 14	1 08 00 50725 0 maizeyellow

Table 6: Variants, seals and processing tools of MLK 1,2 tabs SWS

In addition to the wires named in table 3 – 6 Type **FLR** (reduced outer diameter), following wires can be used with certain terminals:

Type **FLU** (ultra-reduced outer diameter) according to LV112 / ISO6722.

The Crimp dimensions for the relevant terminals see Crimp Specification for wire **FLU** in **attachment 7**.

<sup>1</sup> KKS-No. for single parts see drawings DOC00079127, DOC00079128

<sup>2</sup> ELA to use according to customer drawing

Standard, for seal area ø3.6 – for Special application seal area ø 4 use SWS 108 00 44452 1

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH		Page
H.-J. Krach	U. Pitzul			44 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

<b>KKS-No.<sup>1</sup></b>		<b>Wire size [mm<sup>2</sup>]</b>	<b>Wire-Ø FLR LV 112 ISO 6722</b>	<b>AWG</b>	<b>Wire-Ø SAE-J1128</b>	<b>SCW</b>	<b>Crimp pliers 80 4110 02</b>	
<b>MLK 1,2 USC m / MLK 1,2 USC Sm receptacle</b>							<b>Insert - Set</b>	
With Overstress protection	MLK 1,2 USC m	3 21 XX 65108 0	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1	80 4115 04
		10092913						
		10092909	0,5 – 0,75	1,4 – 1,9	20	1,65 – 1,8	911 124 2	80 4115 05
		10092911						
		3 21 XX 65109 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9- 2,1	911 024 2	
		3 21 XX 65109 0 *	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *	80 4115 04
		3 21 XX 65110 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	
	MLK 1,2 USC Sm	3 21 XX 68048 0	0,35	1,2 - 1,4	22	1,4 - 1,7	911 024 1	80 4115 04
		10092644						
		10092905	0,5 – 0,75	1,4 – 1,9	20	1,65 – 1,8	911 124 2	80 4115 05
		10092907						
		3 21 XX 68053 0	0,75 - 1,0	1,7 - 2,1	18	1,9- 2,1	911 024 2	
		3 21 XX 68053 0*	0,75 *	1,7 - 1,9 *	---	---	911 124 2 *	80 4115 04
		3 21 XX 68054 0	1,5	2,2 - 2,4	---	---	911 024 3	

Table 7: Variants and processing tools of MLK 1,2 USC receptacles

**Note:** The receptacles with overstress protection allow only the insertion of 0.6 mm tabs.

<sup>1</sup> KKS-No. for single parts see drawings DOC00040156, DOC00072546, DOC00050497 u. DOC00070214

\* When using wire size 0.75 mm<sup>2</sup> at 2.5 mm pitch, the ISO crimp must be narrow in SCW 911 124 2 because of the cavity dimensions

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH		Page
H-J. Krach	U. Pitzul			45 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	MLK 1,2	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

### 3.3 Processing methods

The Crimp operation may not affect the processing e. g. assembly, insertion, disassembly and locking of the connector.

#### 3.3.1 Manual process

At this processing method after stripping. The SWS is manually shoved on the wire if necessary and then becomes crimped with crimp pliers.

#### 3.3.2 Semiautomatic process<sup>1</sup>

- Crimp press with quick change crimp tool  
After stripping the wire shall be positioned in SCW and crimped.
- Crimp press with quick change crimp tool and strip unit  
In case of processing with this method the wire shall be manually inserted in the tool and the operation will be activated by a sensor. An automated SWS feeding is optionally possible.

#### 3.3.3 Full automatic process<sup>1</sup>

The fully automatic processing is carried out on wire processing machines.

#### 3.3.4 Isolation crimp

The (here) specified ISO-Crimp dimensions are approximate values. Depending on the conditions of processing and components dimensions, the limits of tolerances are allowed to be exceeded. It has to be insured that quality ISO-Crimp requirement and its function are observed.

Small cuts of the ISO-crimp wings into the SEAL are not to avoid in general and they do not influence the sealing function.

They are not relevant for function and quality and therefore allowed.

<sup>1</sup> Further Information from the KOSTAL cooperation partner KOMAX available!

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H-J. Krach	U. Pitzul		46 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

### 3.3.5 Wire Overhang, Cut-Off and Wire Crimp Bellmouth

The **wire Overhang (Fig 3.1)** can cause following failure:

- 1- Damaging the block seal
- 2- Difficulty with the positioning of the secondary lock.

Therefore at all mentioned crimp processes it is necessary to have a maximum wire overhang of 0.3mm when using block seal. Without block seal the wire overhang up to 0.5mm is allowed, by leaving the single wire strands inside the contour of the crimp.

The **Cut-Off length (Fig 3.1)** may not exceed 0.3 mm. The Cut-Off and burr may not affect the assembly and disassembly into/from the housing and may not damage the block seal or single wire seal. Particularly sharp edges and burr which can cause these damages are to avoid.

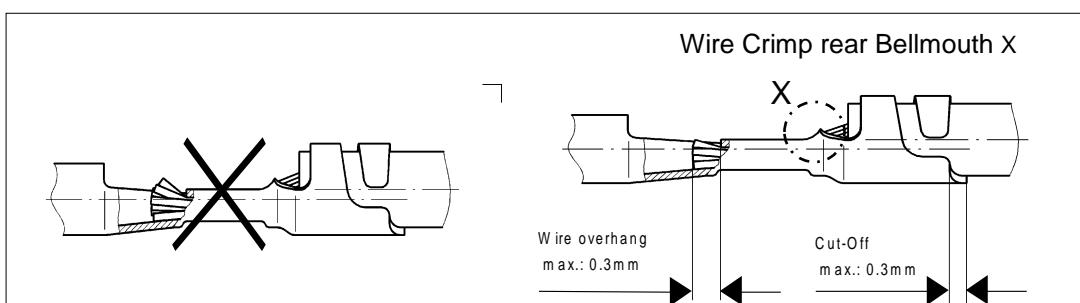


Fig. 3.1: Wire Overhang, Cut-Off and Bellmouth

The size of the „**rear Bellmouth**“ (Dimension B) for all MLK1,2 wire size ranges is **0,3+/-0,15mm**.

Dimension **B** (Fig. 3.2) is measured from

- 1) beginning of Bellmouth to
- 2) end of the wire crimp

A “front Bellmouth” at the end of the core strands is not required but allowed up to 0,2mm length.


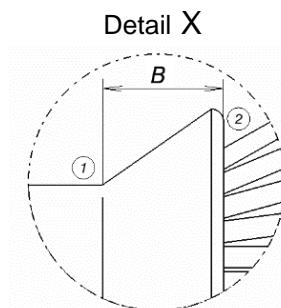


Fig. 3.2: rear Bellmouth

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			



### 3.3.6 Possible failure pictures of core crimp

**Bottom view**

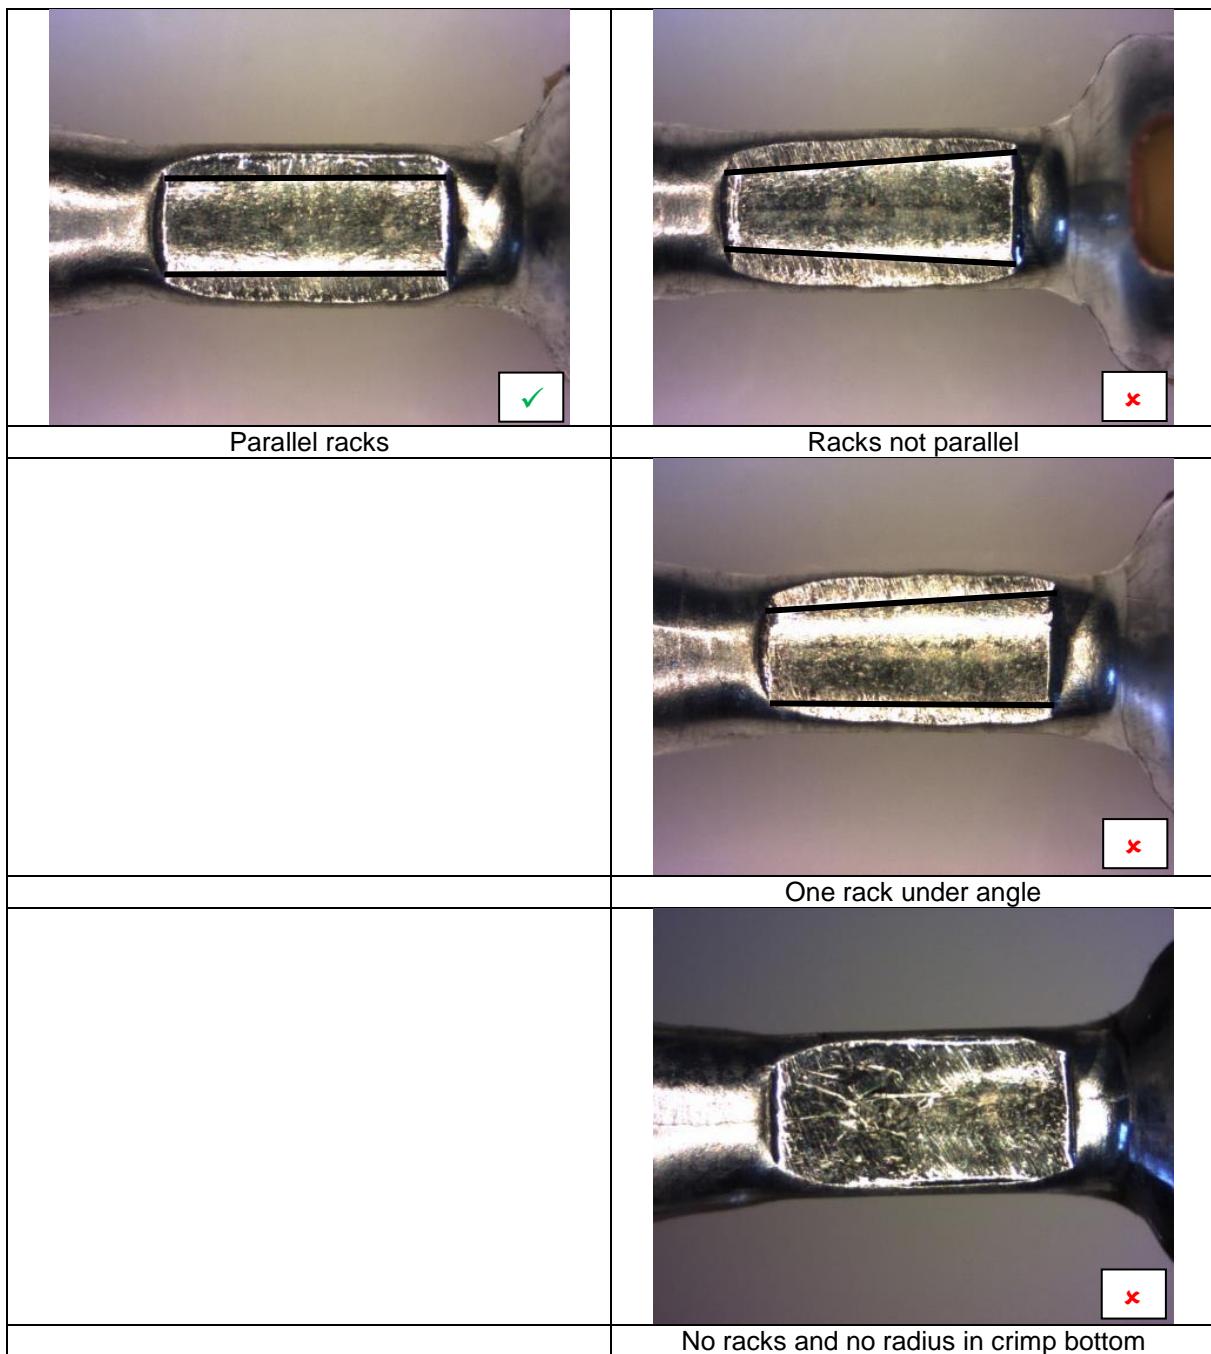

Worn out spare parts has to be replaced by original spare parts from the tool producer. There has to be an even and curved radius at the core crimp bottom between the two parallel racks.




Any kind of rework on the spare parts is not allowed.

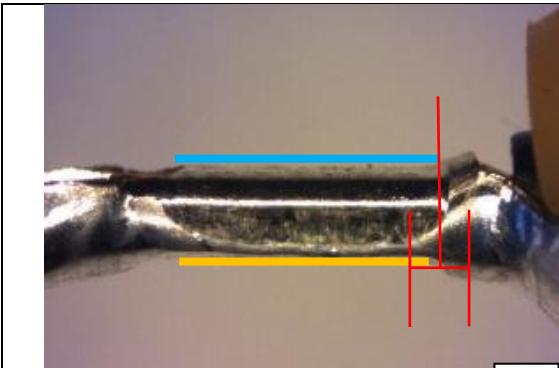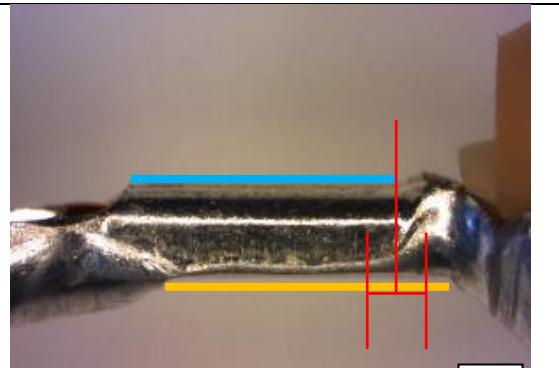Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	MLK 1,2	<b>Process specification</b>
11 / 2020			
<b>Side view</b>			
		Position of core crimp anvil to core crimper is okay	Anvil offset

A symmetrical alignment has to be faced. Offset of  $\pm 0,3$  mm is allowed.

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

**Top view**

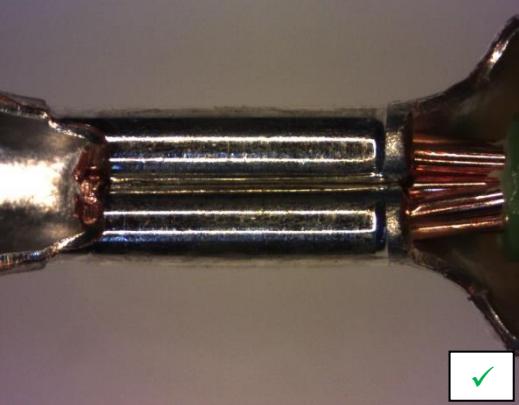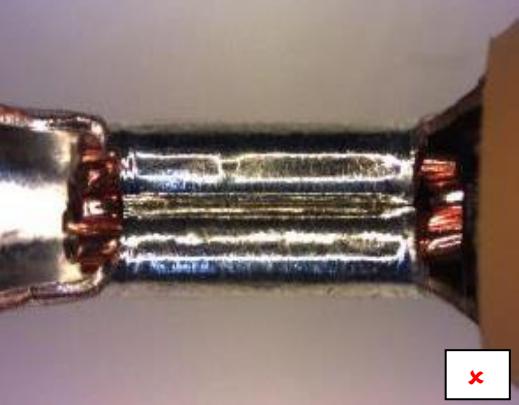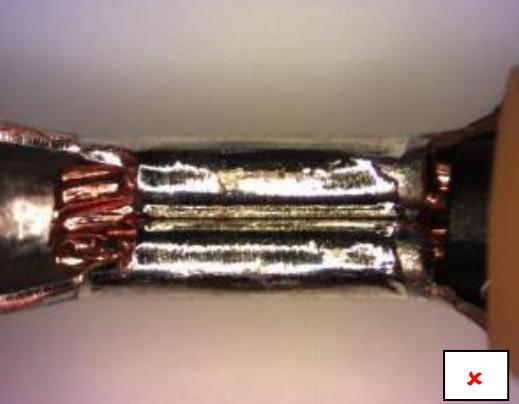	
Bellmouth on side of the cable is okay Wire overhang is okay. Surface of the crimp is okay	No bellmouth at side of the cable
	 Core crimper is worn out Surface deformed


The bellmouth and the wire overhang has to be performed like in chap. 3.3.4 described.

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

### 3.3.7 Allowed angular deviation


The angular values of **Fig. 3.3** are to be met to guarantee the appropriate assembly of the terminals into the housings.

This is possible by adjustment of the crimp tools.

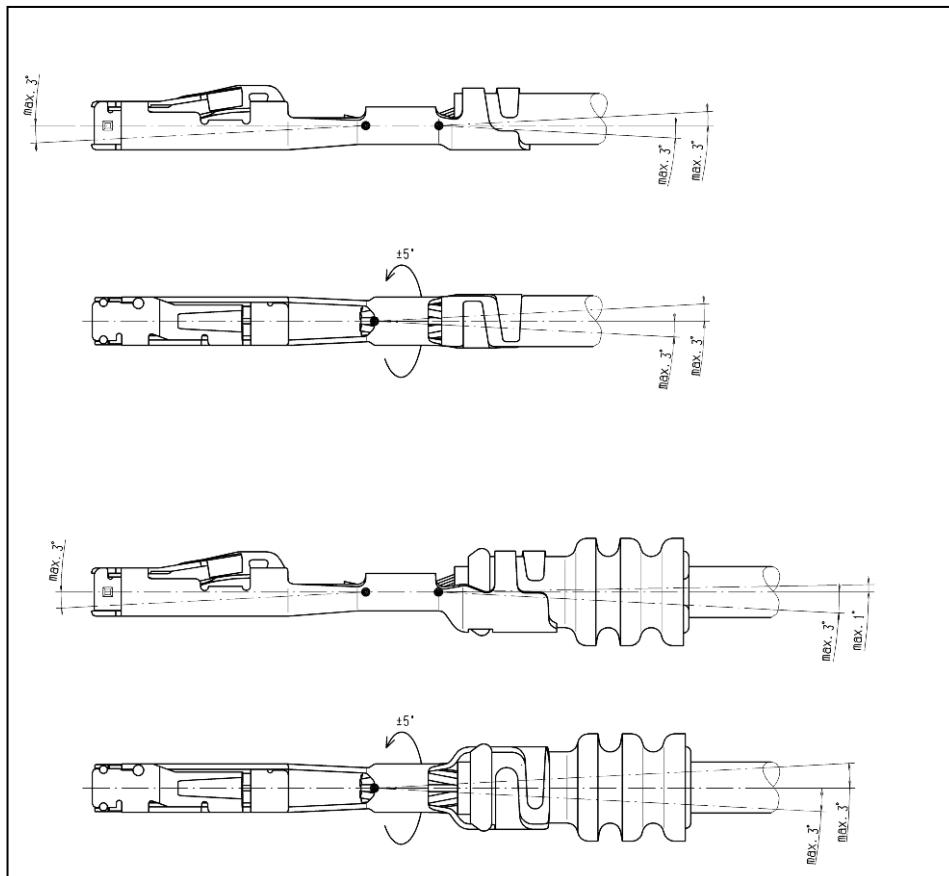

**Fig 3.3:** allowed angular deviations

Angles in the same direction may not exceed  $4^\circ$  in addition. **Fig. 3.4**

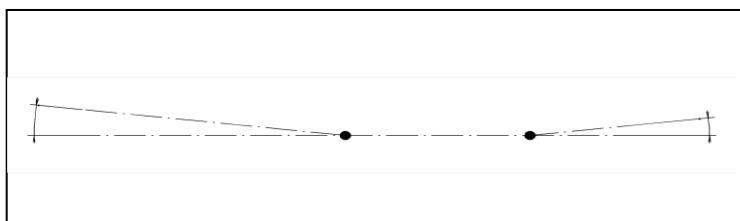

**Fig. 3.4:** Angles in the same direction

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
	11 / 2020		

### 3.4 Crimp specifications for MLK 1.2

#### 3.4.1 Crimping of single wires

Crimp dimensions see corresponding attachment

Terminal	Designation	Wire	Att.
Receptacle	MLK 1,2 / MLK 1,2 S	<b>FLR</b> acc. to LV 112 / ISO 6722	<b>1</b>
	MLK 1,2 SWS / MLK 1,2 SWS S		
Receptacle	MLK 1,2 / MLK 1,2 S	<b>AWG</b> acc. to SAE J1128	<b>2</b>
	MLK 1,2 SWS / MLK 1,2 SWS S		
Receptacle Tab	MLK 1,2m / Sm MLK1,2	<b>FLR</b> acc. to LV 112 / ISO 6722	<b>3</b>
Receptacle Tab	MLK 1,2m / Sm MLK 1,2	<b>AWG</b> acc. to SAE J1128	<b>4</b>
Receptacle Tab	MLK 1,2 SWS m / SWS Sm MLK 1,2 SWS	<b>FLR</b> acc. to LV 112 / ISO 6722	<b>5</b>
Receptacle Tab	MLK 1,2 SWS m / Sm MLK 1,2 SWS	<b>AWG</b> acc. to SAE J1128	<b>6</b>
Receptacle Tab	MLK 1,2m / Sm MLK 1,2	<b>FLU</b> acc. to LV 112 / ISO 6722	<b>7</b>
Receptacle	wo. and with SEAL		
Receptacle	MLK 1,2 USC m / Sm	<b>FLR</b> acc. to ISO 6722 / LV 112	<b>8</b>
Receptacle	MLK 1,2 USC m / Sm	<b>AWG</b> acc. to SAE J1128	<b>9</b>

#### Note:

Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

## 4 ASSEMBLY OF THE HOUSINGS WITH MLK 1,2 TERMINALS

Before the assembly of the chamber with the MLK 1.2 terminal the crimp quality has to be checked according to LK standard 3220.


The terminals have to be inserted in accordance to the allocation scheme. The MLK 1.2 can be assembled in one orientation.

The terminals are to be pushed into the cavities as far as the latching of the primary locking reeds is audible.

### 4.1 Housing with active<sup>1</sup> locking mechanism

At housings with active secondary locking the locking element must be ineffective (open) during the insertion process.


After appropriate engaging of the primary locking reeds the secondary locking element must be shoved in its secondary locking position. **Fig 4.1**

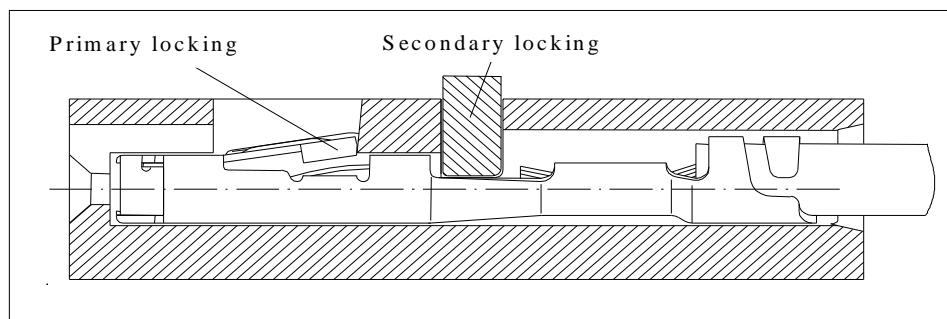

**Fig 4.1:** Housing with active locking mechanism

Additionally the right position of the terminals can be visually checked through the cavity opening (mating face) of the housings. (See chapter 4.3)

The assembly tool LK no. 2 22 00 47266 0 can be used for the wires with isolation diameter up to 1.9 mm to support the insertion of MLK 1,2 terminals with SWS. **Fig. 4.2**

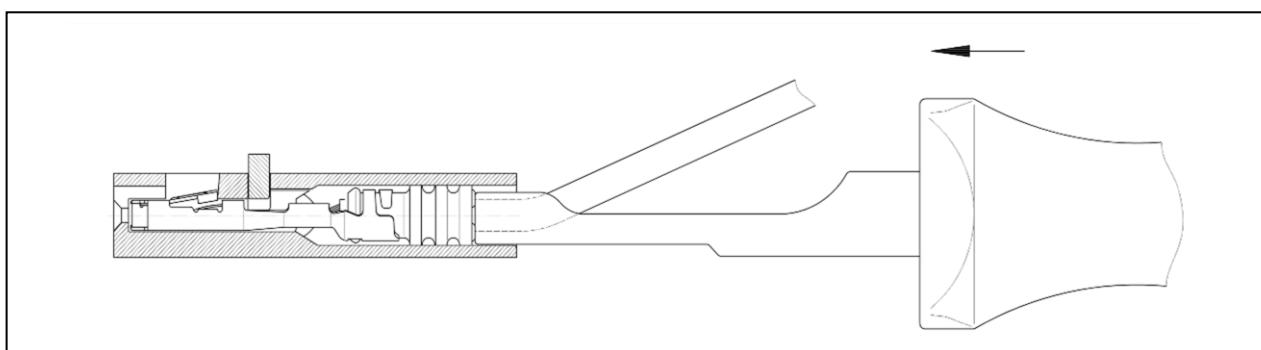

**Fig 4.2:** Assembly support for MLK 1,2 terminals with SWS, LK no. 2 22 00 47266 0

It must be ensured that the SWS is always inserted completely into the sealing area of the housing, so that all sealing lips are securely in place.

<sup>1</sup> Active: The user must execute the secondary locking operation.


Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H-J. Krach	U. Pitzul		53 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

## 4.2 MLK 1,2 USC

USC Variant of the housing have also active secondary locks which have to be ineffective while assembling.

After engaging the primary locking reeds correctly the secondary locking element must be shoved in its secondary locking position. **Fig 4.3**

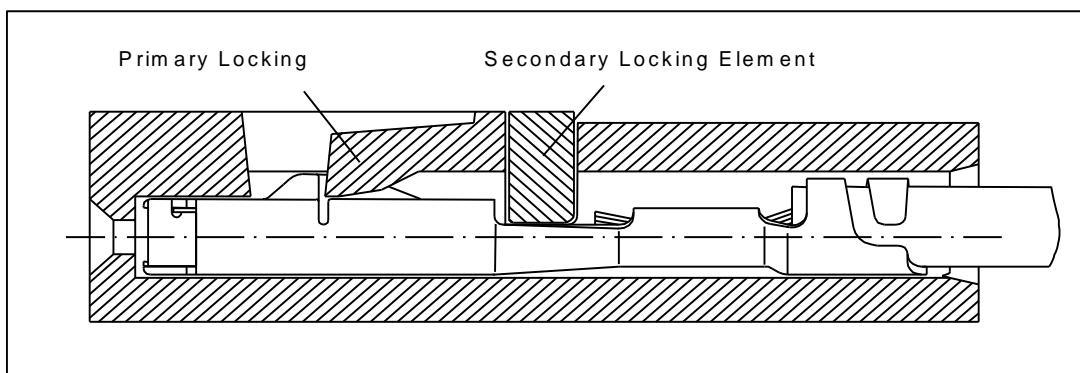

**Fig 4.3:** Locking the USC -Terminal

Additionally the right position of the terminals can be visually checked through the cavity opening (mating face) of the housings. (See also 4.3)

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			


### 4.3 Electrical continuity test

In order to detect unseated terminals during terminal installation and test for continuity the connector cavity provides access for the continuity test through the front of the connector. The test pin must neither make physical contact with the terminal mating surface nor be immersed into the receptacle. The maximum inspection force may not exceed 18N. The test pin touchdown speed on the terminals must not be higher than 50 mm/s. Marks can be produced at the contact due to the touchdown of the test pin, but these marks don't cause any function impairment of the terminals and represent no quality defect.

It has to be made sure that the touchdown of the test pin is not influenced by the terminal housing.

The length of the test pin head has to be coordinated with the respective housing. Recommended test pin head shape see **Fig. 4.5**.

To reach a statement capable mechanical and electrical test, the faultless condition and the functionality of the test resources (e.g. test module with test pins) has to be ensured. Neither the geometry of the test pin nor improper handling may cause a damage at the terminal and at the housing.

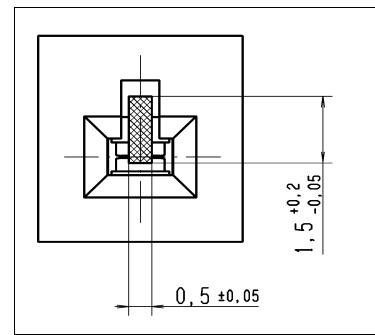

**Fig. 4.5:** Head of the test pin

### 4.4 Test adapter

For tests in vehicles test adapter are at KKS available on request. To exclude damages to contact systems reliably, these adapter must be used. These adapter moreover make the examining process easier especially in heavily accessible places.

**The handling of the test adapter is shown in the attachment 10.**

Part No. of the test adapter: 88 6300 01

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H-J. Krach	U. Pitzul		55 / 68

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			


## 5 UNLOCK AND EXTRACTION

**Note:** While using the removal tool, ensure that it is always moved parallel to the direction of insertion. If it twists or tilts, it may damage the terminal or the tool itself.

To assist the assembler, attachment 11 to this document provides appropriate illustrations.

### 5.1 Extraction of MLK 1.2

To release the primary locking device at housings without (or deactivated) secondary locking device are the extraction tools 80 4950 03 (**Fig. 5.1**) for receptacles or 80 4950 01 for tabs to be used.

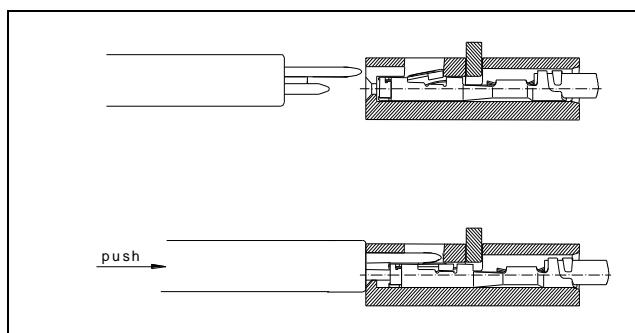


**Fig. 5.1:** release with the tool 80 4950 03

#### Unlock- and extraction process

The tool is inserted in the housing over the terminal. The primary locking is will be deactivated and the terminal will be pulled back by the pressure on the grip in direction of the arrow. Subsequently the wire can be easily pulled out of the housing.

### 5.2 Extraction of MLK 1.2 USC

To release the primary locking device at housings without (or deactivated) secondary locking device are the extraction tools 80 4950 02 to be used. **Fig. 5.2**

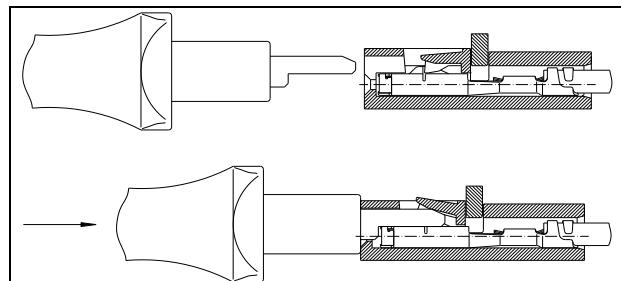

**Fig. 5.2:** release with the tool 80 4950 02

#### Unlock- and extraction process

The tool is inserted in the housing over the terminal. The primary locking is deactivated and the terminal is pulled back. Subsequently the wire can be easily pulled out of the housing.

**More extraction tools see the corresponding housing specification.**

Document No. <b>DOC00061540</b>	RLD <b>21</b>	<b>MLK 1,2</b>	<b>Process specification</b>
11 / 2020			

## 6 CHANGES IN ISSUE LEVELS

RLD	C- No.	Change	Date	Name
5	----	Chapter 3.2 chart overworked / Chapter 4.2 MLK 1.2 USC new Appendix Drawing MLK 1.2 USC actualized	Sep. 01	Shahrokh
6	-----	Chapter 3.1: text "The KOSTAL terminals.." added Chapter 3.2 Note and Text "Quick change .." new Chapter 3.3.5 New; Chapter 5.2 Note added Chapter 6 : Drawings omitted	Oct. 01	Shahrokh
7	C0003599	Chapter 3.2: Table 1 updated / Chapter 3.3: Text "The crimp ..." added Chapter 3.3.4: Cut-Off in Text and Fig. added	May 02	Shahrokh
8	C0007037	Generally overworked. Terminal variations USC and overstress protected	May 03	Shahrokh
9	C0014153	Generally overworked. MLK 1.2m family and MLK 1.2 SWS tab added Chapter 4.4 Test adapter added	May 06	Hartner
10	C0028295	Chapter 3.4.1: Note added / Attachments1 - 5 Notes added	March 08	Hartner
11	C0031818	Tab. Pages 28, 30 & 32 SWS Grey in Footnote New version of Chapter 3.1 and 3.2	July 09	Kieseier
12	C0037462	Partly new allocation of wire sizes MLK 1,2m 0,35mm <sup>2</sup> (separate) Match / Change the crimp parameters	Feb. 10	Shahrokh
13	C0053571	Updating the Process specification / Wire size 0,12 to 0,14 added	May 12	Krach
14	C0057380	Double crimp (LK 3220-2) not applicable 1,5 <sup>2</sup> wire crimp dimensions MLK 1,2m new (CH 1,24 was 1,40) WS 0,13 <sup>2</sup> wire crimping width 1,06 was 1,05 0,17 <sup>2</sup> SWS blue; 0,22 <sup>2</sup> SWS maize yellow	July 13	Krach
15	C0063812	Editorial revised	Oct 13	Krach
16	C0085843	- 2. completely reworked - 2.2 Note to LK3220-2 "double crimp" added - Attachments 3/5/8: - Wire-Crimp-Height at 0,75-1,0mm <sup>2</sup> 0,03mm deeper, - Note to wire type FLU „ultra-reduced“ diameter added, with crimp Specification in attachment 7	June 16	Krach
17	C0093187	- 2.2 Note for new double crimp specification added - Table 4 and 6: ELA blue 0.17-0.22 (according to customer drawing) - Table 7: 2 numbers corrected	Feb. 17	Krach
18	C0096646	-Changes in relation to the last update are marked yellow -Terminals with end number 3 added	June 17	Krach
19	C0098395	-Table 4: Terminal No. ...73418 0 , corrected to ...73418 3 -3.3.4 "Bellmouth" added -4.4 Article number of Test Adapter added	Sept 17	Krach
20	C0111902	3.2 Processing tools 3.3.4 Isolation crimp 3.3.6. Possible failure pictures of core crimp	12 / 18	Bock
21	C0129030	4.1 Note added	11 / 2020	Dietrich

Attachment: 1-11

Prepared by	Checked by	KOSTAL Kontakt Systeme GmbH	Page
H-J. Krach	U. Pitzul		57 / 68

Crimp specificationTerminal: MLK 1,2 / MLK1,2 S Receptacle

Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.

Wire: FLR (LV 112 / ISO 6722)  
 Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm

Applicator-No.	911 024 2 for pitch 3,0									
	911 024 0	911 024 1	911 124 2	911 124 2	911 024 2	911 024 3	911 025 0	911 025 1	911 025 2	
Terminal	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	
MLK 1,2	2 21 XX 49263 0	2 21 XX 49264 0	----	2 21 XX 49265 0	2 21 XX 58315 0	2 21 XX 49267 0	2 21 XX 49268 0	----	2 21 XX 49269 0	
MLK 1,2	2 21 XX 61418 0	2 21 XX 61419 0	3 21 XX 68095 0	2 21 XX 61420 0	2 21 XX 61421 0	2 21 XX 61410 0	2 21 XX 61411 0	3 21 XX 68096 0	2 21 XX 61412 0	
MLK 1,2 S	3 21 XX 68059 0	3 21 XX 68060 0	3 21 XX 68088 0	3 21 XX 68061 0	3 21 XX 68062 0	3 21 XX 68063 0	3 21 XX 68064 0	3 21 XX 68089 0	3 21 XX 68065 0	
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]	<b>0,14</b>	<b>0,22 0,35 0,5</b>	<b>0,5 0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,14</b>	<b>0,22 0,35 0,5</b>	<b>0,5 0,75</b>	<b>0,75 1,0</b>
Outer Diameter [mm]	1,0 - 1,5	1,1 - 1,6	1,4 - 1,9	1,7 - 1,9	1,9 - 2,1	2,2 - 2,4	1,1 - 1,5	1,1 - 1,6	1,4 - 1,9	1,7 - 2,1
Wire-Crimp-Height 1)	0,73	0,75 0,80 0,90	0,96 1,04	1,10	1,20	1,47	0,73	0,75 0,80 0,90	0,96 1,04	1,10 1,20
Wire-Crimp-Width 1)	1,23	1,43 1,44 1,46	1,66 1,68	1,68	1,70	1,83	1,23	1,43 1,44 1,46	1,66 1,68	1,68 1,70
Insul.-Crimp-Height 2)	1,32	1,40 1,40 1,70	1,60 1,90	1,90	2,10	2,30	2,60	2,60 2,60 2,80	2,80 3,00	3,00 3,15
Insul.-Crimp-Width 2)	1,58	1,73 1,73 1,81	2,04 2,10	<b>2,20*</b>	2,25	2,60	2,96	2,96 2,96 3,00	3,00 3,10	3,10 3,15

1) Tolerance: ± 0,03

2) Tolerance: ± 0,10

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

Crimp width measured along the whole crimp-height !

\* While using wire 0,75mm<sup>2</sup> in cavity with pitch 2,5mm the insulation crimp has to be crimped small.

The following crimp dimensions apply:

Insul.-Crimp-Height	1,90 ± 0,05 mm
Insul.-Crimp-Width	2,10 ± 0,05 mm

with applicator 911 124 2

SWS to use		
0,14 - 1,0mm <sup>2</sup> :	10800507250	SWS 3,6 maizeyellow

Crimp specification

Terminal: MLK 1,2 / MLK1,2 S    Receptacle    Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.

Wire: AWG  
SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL  
Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm

	Applicator-No. 911 024 0	Applicator-No. 911 024 1	Applicator-No. 911 124 2	Applicator-Nr. 911 024 2	Applicator-No. 911 025 0	Applicator-No. 911 025 1	Applicator-No. 911 025 2	
Terminal	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS
MLK 1,2	2 21 XX 49263 0	2 21 XX 49264 0	---	2 21 XX 49265 0	2 21 XX 49267 0	2 21 XX 49268 0	---	2 21 XX 49269 0
MLK 1,2	2 21 XX 61418 0	2 21 XX 61419 0	3 21 XX 68095 0	2 21 XX 61420 0	2 21 XX 61410 0	2 21 XX 61411 0	3 21 XX 68096 0	2 21 XX 61412 0
MLK 1,2 S	3 21 XX 68059 0	3 21 XX 68060 0	3 21 XX 68088 0	3 21 XX 68061 0	3 21 XX 68063 0	3 21 XX 68064 0	3 21 XX 68089 0	3 21 XX 68065 0
<b>AWG</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]	0,14	0,22	0,35	0,56	0,8	0,14	0,22	0,35
Outer Diameter [mm]	1,0 - 1,5	1,2 - 1,7	1,65 - 1,9	1,9 - 2,1	1,1 - 1,5	1,2 - 1,7	1,65 - 1,9	1,9 - 2,1
Wire-Crimp-Height 1)	0,73	0,75	0,80	0,97	1,13	0,73	0,75	0,80
Wire-Crimp-Width 1)	1,23	1,43	1,44	1,66	1,68	1,23	1,43	1,44
Insul.-Crimp-Height 2)	1,32	1,60	1,70	1,90	2,10	2,60	2,60	2,70
Insul.-Crimp-Width 2)	1,58	1,78	1,81	2,10	2,25	2,96	2,96	2,98

1) Tolerance: ± 0,03

2) Tolerance: ± 0,10

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

Crimp width measured along the whole crimp-height !

SWS to use		
AWG 26 - 18:	10800507250	SWS 3,6 maizeyellow

Crimp specification

Terminal:           MLK 1,2m  
                          MLK 1,2 Sm  
                          MLK 1,2

Receptacle  
Receptacle  
Tab

Wire:               FLR (LV 112 / ISO 6722)  
Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm

Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.

## Explanation of terminal No. Example:

3 21 24 73401 0 / 3 applies to:	3 21 24 73401 0
	3 21 24 73401 3

Applicator-No.		911 024 2 at pitch 3,0					
		10026652	911 024 0	911 024 1	911 124 2	911 124 2	911 024 3
Terminal	XX	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle
MLK 1,2m	XX	---	3 21 XX 73405 0 / 3	3 21 XX 73406 0 / 3	3 21 XX 73407 0 / 3	3 21 XX 73408 0 / 3	3 21 XX 73409 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Sn	10026429 / 3 21 40 73399 3	3 21 40 73400 0 / 3	3 21 40 73401 0 / 3	3 21 40 73402 0 / 3	3 21 40 73403 0 / 3	3 21 40 73404 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Ag	10026422 / 3 21 24 73399 3	3 21 24 73400 0 / 3	3 21 24 73401 0 / 3	3 21 24 73402 0 / 3	3 21 24 73403 0 / 3	3 21 24 73404 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Au	10026426 / 3 21 25 73399 3	3 21 25 73400 0 / 3	3 21 25 73401 0 / 3	3 21 25 73402 0 / 3	3 21 25 73403 0 / 3	3 21 25 73404 0 / 3
Terminal	XX	Tab	Tab	Tab	Tab	Tab	Tab
MLK 1,2	Sn	10096521 / 3 21 40 73397 3	3 21 40 65175 0 / 3	3 21 40 65176 0 / 3	3 21 40 68090 0 / 3	3 21 40 65177 0 / 3	3 21 40 65178 0 / 3
MLK 1,2	Ag	10096517 / 3 21 24 73397 3	3 21 24 65175 0 / 3	3 21 24 65176 0 / 3	3 21 24 68090 0 / 3	3 21 24 65177 0 / 3	3 21 24 65178 0 / 3
MLK 1,2	Au	10096519 / 3 21 25 73397 3	3 21 25 65175 0 / 3	3 21 25 65176 0 / 3	3 21 25 68090 0 / 3	3 21 25 65177 0 / 3	3 21 25 65178 0 / 3
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]		0,13	0,17    0,22	0,35	0,5    0,75	0,75	1,0    1,5
Outer Diameter [mm]		0,95 - 1,05	1,0 - 1,1    1,1 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,6    1,7 - 1,9	1,7 - 1,9	1,9 - 2,1    2,2 - 2,4
Wire-Crimp-Height 1)		0,74	0,75    0,78	0,76	0,90    0,95	1,04	1,14    1,24
Wire-Crimp-Width 1)		1,06	1,23    1,23	1,44	1,65    1,66	1,67	1,68    1,80
Insul.-Crimp-Height 2)		1,10	1,15    1,30	1,40	1,60    1,90	1,90	2,10    2,30
Insul.-Crimp-Width 2)		1,57	1,60    1,63	1,77	2,04    2,10	2,20*	2,25    2,60

1) Tolerance: ± 0,03

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Tolerance: ± 0,10

Crimp width measured along the whole crimp-height !

\* While using wire 0,75mm<sup>2</sup> in cavity with pitch 2,5mm the insulation crimp has to be crimped small, because of the cavity dimensions.

The following crimp dimensions apply:

Insul.-Crimp-Height	1,90 ± 0,05 mm
Insul.-Crimp-Width	2,10 ± 0,05 mm

with applicator 911 124 2

## Crimp specification

<u>Terminal:</u>	MLK 1,2m MLK 1,2 Sm MLK 1,2	Receptacle Receptacle Tab	Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.
------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

<u>Wire:</u>	AWG  SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL  Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm
--------------	--

### Explanation of terminal No. Example:

3 21 24 73401 0 / 3 applies to:	3 21 24 73401 0
	3 21 24 73401 3

Applicator-No.		10026652	911 024 0	911 024 1	911 124 2	911 024 2
Terminal	XX	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle
MLK 1,2m	XX	--	3 21 XX 73405 0 / 3	3 21 XX 73406 0 / 3	3 21 XX 73407 0 / 3	3 21 XX 73408 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Sn	10026429 / 3 21 40 73399 3	3 21 40 73400 0 / 3	3 21 40 73401 0 / 3	3 21 40 73402 0 / 3	3 21 40 73403 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Ag	10026422 / 3 21 24 73399 3	3 21 24 73400 0 / 3	3 21 24 73401 0 / 3	3 21 24 73402 0 / 3	3 21 24 73403 0 / 3
MLK 1,2 Sm	Au	10026426 / 3 21 25 73399 3	3 21 25 73400 0 / 3	3 21 25 73401 0 / 3	3 21 25 73402 0 / 3	3 21 25 73403 0 / 3
Terminal	XX	Tab	Tab	Tab	Tab	Tab
MLK 1,2	Sn	10096521 / 3 21 40 73397 3	3 21 40 65175 0 / 3	3 21 40 65176 0 / 3	3 21 40 68090 0 / 3	3 21 40 65177 0 / 3
MLK 1,2	Ag	10096517 / 3 21 24 73397 3	3 21 24 65175 0 / 3	3 21 24 65176 0 / 3	3 21 24 68090 0 / 3	3 21 24 65177 0 / 3
MLK 1,2	Au	10096519 / 3 21 25 73397 3	3 21 25 65175 0 / 3	3 21 25 65176 0 / 3	3 21 25 68090 0 / 3	3 21 25 65177 0 / 3
<b>AWG</b>		<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]		0,14	0,22	0,35	0,56	0,8
Outer Diameter [mm]		1,0 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,7	1,65 - 1,8	1,9 - 2,1
Wire-Crimp-Height 1)		0,74	0,78	0,76	0,93	1,10
Wire-Crimp-Width 1)		1,06	1,23	1,44	1,66	1,68
Insul.-Crimp-Height 2)		1,30	1,45	1,70	1,90	2,10
Insul.-Crimp-Width 2)		1,61	1,62	1,83	2,10	2,25

1) Tolerance: ± 0,03

2) Tolerance: ± 0,10

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

Crimp width measured along the whole crimp-height !

## Crimp specification

Terminal:

MLK 1,2 SWS m  
MLK 1,2 SWS Sm  
MLK 1,2 SWS

Receptacle  
Receptacle  
Tab

Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.

Wire:

FLR (LV 112 / ISO 6722)  
Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm

## Explanation of terminal No. Example:

3 21 24 73411 0 / 3 applies to:	3 21 24 73411 0
	3 21 24 73411 3

Applicator-No.		10026653	911 025 0	911 025 1	911 025 2				
Terminal	XX	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS		
MLK 1,2 SWS m	XX	--	3 21 XX 73415 0 / 3	3 21 XX 73416 0 / 3	3 21 XX 73417 0 / 3	3 21 XX 73418 0 / 3			
MLK 1,2 SWS Sm	Sn	10026447 / 3 21 40 73398 3	3 21 40 73410 0 / 3	3 21 40 73411 0 / 3	3 21 40 73412 0 / 3	3 21 40 73413 0 / 3			
MLK 1,2 SWS Sm	Ag	10026441 / 3 21 24 73398 3	3 21 24 73410 0 / 3	3 21 24 73411 0 / 3	3 21 24 73412 0 / 3	3 21 24 73413 0 / 3			
MLK 1,2 SWS Sm	Au	10026445 / 3 21 25 73398 3	3 21 25 73410 0 / 3	3 21 25 73411 0 / 3	3 21 25 73412 0 / 3	3 21 25 73413 0 / 3			
Terminal	XX	Tab SWS	Tab SWS	Tab SWS	Tab SWS	Tab SWS	Tab SWS		
MLK 1,2 SWS	Sn	--	3 21 40 65180 0 / 3	3 21 40 65181 0 / 3	3 21 40 68091 0 / 3	3 21 40 65182 0 / 3			
MLK 1,2 SWS	Ag	--	3 21 24 65180 0 / 3	3 21 24 65181 0 / 3	3 21 24 68091 0 / 3	3 21 24 65182 0 / 3			
MLK 1,2 SWS	Au	--	3 21 25 65180 0 / 3	3 21 25 65181 0 / 3	3 21 25 68091 0 / 3	3 21 25 65182 0 / 3			
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]		0,13	0,17	0,22	0,35	0,5	0,75	0,75	1,0
Outer Diameter [mm]		0,95 - 1,05	1,0 - 1,1	1,1 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,6	1,7 - 1,9	1,7 - 1,9	1,9 - 2,1
Wire-Crimp-Height 1)		0,74	0,75	0,78	0,76	0,90	0,95	1,04	1,14
Wire-Crimp-Width 1)		1,06	1,23	1,23	1,44	1,65	1,66	1,67	1,68
Insul.-Crimp-Height 2)		2,60	2,60	2,60	2,70	2,90	3,00	3,00	3,15
Insul.-Crimp-Width 2)		2,96	2,96	2,96	2,97	3,10	3,15	3,15	3,20

1) Tolerance: ± 0,03

2) Tolerance: ± 0,10

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

Crimp width measured along the whole crimp-height !

SWS to use		
0,13 - 0,22mm <sup>2</sup> :	10080436	SWS 3,6 blue
0,22 - 1,0mm <sup>2</sup> :	10800507250	SWS 3,6 maizeyellow
ELA variants and allocation according to customer drawing		

## Crimp specification

<u>Terminal:</u>	MLK 1,2 SWS m MLK 1,2 SWS Sm MLK 1,2 SWS	Receptacle Receptacle Tab	Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.
------------------	--	---------------------------------	---

<u>Wire:</u>	AWG <b>SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL</b> Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm
--------------	---

**Explanation of terminal No. Example:**

3 21 24 73411 0 / 3 applies to:	3 21 24 73411 0
	3 21 24 73411 3

Applicator-No.		10026653	911 025 0	911 025 1	911 025 2	
Terminal	XX	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS	Receptacle SWS
MLK 1,2 SWS m	XX	--	3 21 XX 73415 0 / 3	3 21 XX 73416 0 / 3	3 21 XX 73417 0 / 3	3 21 XX 73418 0 / 3
MLK 1,2 SWS Sm	Sn	10026447 / 3 21 40 73398 3	3 21 40 73410 0 / 3	3 21 40 73411 0 / 3	3 21 40 73412 0 / 3	3 21 40 73413 0 / 3
MLK 1,2 SWS Sm	Ag	10026441 / 3 21 24 73398 3	3 21 24 73410 0 / 3	3 21 24 73411 0 / 3	3 21 24 73412 0 / 3	3 21 24 73413 0 / 3
MLK 1,2 SWS Sm	Au	10026445 / 3 21 25 73398 3	3 21 25 73410 0 / 3	3 21 25 73411 0 / 3	3 21 25 73412 0 / 3	3 21 25 73413 0 / 3
Terminal	XX	Tab SWS	Tab SWS	Tab SWS	Tab SWS	Tab SWS
MLK 1,2 SWS	Sn	--	3 21 40 65180 0 / 3	3 21 40 65181 0 / 3	3 21 40 68091 0 / 3	3 21 40 65182 0 / 3
MLK 1,2 SWS	Ag	--	3 21 24 65180 0 / 3	3 21 24 65181 0 / 3	3 21 24 68091 0 / 3	3 21 24 65182 0 / 3
MLK 1,2 SWS	Au	--	3 21 25 65180 0 / 3	3 21 25 65181 0 / 3	3 21 25 68091 0 / 3	3 21 25 65182 0 / 3
<b>AWG</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]	0,14	0,22	0,35	0,56	0,8	
Outer Diameter [mm]	1,0 - 1,2	1,2 - 1,4	1,4 - 1,7	1,65 - 1,8	1,9 - 2,1	
Wire-Crimp-Height 1)	0,74	0,78	0,76	0,93	1,10	
Wire-Crimp-Width 1)	1,06	1,23	1,44	1,66	1,68	
Insul.-Crimp-Height 2)	2,70	2,70	2,90	3,10	3,20	
Insul.-Crimp-Width 2)	2,97	2,97	3,10	3,15	3,22	

1) Tolerance: ± 0,03

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Tolerance: ± 0,10

Crimp width measured along the whole crimp-height !

SWS to use		
AWG 26 - 24:	10080436	SWS 3,6 blue
AWG 24 - 18:	10800507250	SWS 3,6 maizeyellow
ELA varians and allocation according to customer drawing		

## Crimp specification

<u>Terminal:</u>	MLK 1,2m MLK 1,2 Sm MLK 1,2	MLK 1,2 SWS m MLK 1,2 SWS Sm MLK 1,2 ELA	Receptacle Receptacle Tab	Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.
------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	---

<u>Wire:</u>	FLU (LV 112 / ISO 6722) Wire with ultra reduced outer diameter Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm
--------------	--

### Explanation of terminal No. Example:

3 21 XX 73401 0 / 3 applies to:	3 21 XX 73401 0
	3 21 XX 73401 3

Applicator-No.	911 024 1	911 124 2		911 024 3	911 025 1	911 025 2		
Terminal	Receptacle	Receptacle		Receptacle	Receptacle	Receptacle SWS		Receptacle SWS
MLK 1,2m	3 21 XX 73406 0 / 3	3 21 XX 73407 0 / 3	3 21 XX 73408 0 / 3	3 21 XX 73408 0 / 3	3 21 XX 73416 0 / 3	3 21 XX 73417 0 / 3	3 21 XX 73418 0 / 3	
MLK 1,2 Sm	3 21 XX 73401 0 / 3	3 21 XX 73402 0 / 3	3 21 XX 73403 0 / 3	3 21 XX 73403 0 / 3	3 21 40 73411 0 / 3	3 21 40 73412 0 / 3	3 21 40 73413 0 / 3	
Terminal	Tab	Tab		Tab	Tab SWS	Tab SWS		Tab SWS
MLK 1,2	3 21 XX 65176 0 / 3	3 21 XX 68090 0 / 3	3 21 XX 65177 0 / 3	3 21 XX 65178 0 / 3	3 21 XX 65181 0 / 3	3 21 XX 68091 0 / 3	3 21 XX 65182 0 / 3	
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]	<b>0,35</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,35</b>	<b>0,5</b>
Outer Diameter [mm]	1,1 - 1,2	1,3 - 1,4	1,45 - 1,6	1,45 - 1,6	1,6 - 1,75	1,95 - 2,1	1,1 - 1,2	1,3 - 1,4
Wire-Crimp-Height 1)	0,76	0,90	0,95	1,04	1,14	1,24	0,76	0,90
Wire-Crimp-Width 1)	1,44	1,65	1,66	1,67	1,68	1,80	1,44	1,65
Insul.-Crimp-Height 2)	1,30	1,50	1,70	1,70	1,90	2,10	2,60	2,90
Insul.-Crimp-Width 2)	1,72	2,02	2,04	2,04	2,10±0,05	2,58	2,97	3,10
							3,15	3,15
								3,20

1) Tolerance: ± 0,03

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Tolerance: ± 0,10

Crimp width measured along the whole crimp-height !

SWS to be used		
0,35 mm <sup>2</sup> :	10080436	SWS 3,6 blue
0,35 - 1,0 mm <sup>2</sup> :	10800507250	SWS 3,6 maizeyellow
SEAL variants and allocation according to customer drawing		

## Crimp specification

Terminal: MLK 1,2 USCm  
MLK 1,2 USC Sm      Receptacle  
Receptacle

Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.

Wire: FLR (LV 112 / ISO 6722)  
Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm

Applicator-No.				911 024 2 at pitch 3,0	
		911 024 1	911 124 2	911 124 2	911 024 2
Terminal	XX	Receptacle	Receptacle	Receptacle	Receptacle
MLK 1,2 USC m	Sn	3 21 40 65108 0	10092913	3 21 40 65109 0	3 21 40 65110 0
MLK 1,2 USC m	Ag	3 21 24 65108 0	10092909	3 21 24 65109 0	3 21 24 65110 0
MLK 1,2 USC m	Au	3 21 25 65108 0	10092911	3 21 25 65109 0	3 21 25 65110 0
MLK 1,2 USC Sm	Sn	3 21 40 68048 0	10092644	3 21 40 68053 0	3 21 40 68054 0
MLK 1,2 USC Sm	Ag	3 21 24 68048 0	10092905	3 21 24 68053 0	3 21 24 68054 0
MLK 1,2 USC Sm	Au	3 21 25 68048 0	10092907	3 21 25 68053 0	3 21 25 68054 0
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]		0,35	0,5	0,75	0,75
Outer Diameter [mm]		1,2 - 1,4	1,4 - 1,6	1,7 - 1,9	1,7 - 1,9
Wire-Crimp-Height 1)		0,76	0,90	0,95	1,04
Wire-Crimp-Width 2)		1,44	1,65	1,66	1,67
Insul.-Crimp-Height 3)		1,40	1,60	1,90	1,90
Insul.-Crimp-Width 3)		1,77	2,04	2,10	2,20*

1) Tolerance: ± 0,03

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Tolerance: ± 0,04

Crimp width measured along the whole crimp-height !

3) Tolerance: ± 0,10

\* While using wire 0,75mm<sup>2</sup> in cavity with pitch 2,5mm the insulation crimp has to be crimped small.

The following crimp dimensions apply:

Insul.-Crimp-Height	1,90 ± 0,05 mm
Insul.-Crimp-Width	2,10 ± 0,05 mm

with applicator 911 124 2

## Crimp specification

Terminal:MLK 1,2 USCm  
MLK 1,2 USC SmReceptacle  
Receptacle

Possible restrictions of the customers with regard to the allocation of terminal variants to wire size areas have to be taken from the respectively valid customer drawing.

Wire:

AWG  
SAE J1128, Type: TWP/TWE/TXL  
Wire strip length: 3,1 + 0,5 mm

Applicator-No.		911 024 1	911 124 2	911 024 2
Terminal	XX	Receptacle	Receptacle	Receptacle
MLK 1,2 USC m	Sn	3 21 40 65108 0	10092913	3 21 40 65109 0
MLK 1,2 USC m	Ag	3 21 24 65108 0	10092909	3 21 24 65109 0
MLK 1,2 USC m	Au	3 21 25 65108 0	10092911	3 21 25 65109 0
MLK 1,2 USC Sm	Sn	3 21 40 68048 0	10092644	3 21 40 68053 0
MLK 1,2 USC Sm	Ag	3 21 24 68048 0	10092905	3 21 24 68053 0
MLK 1,2 USC Sm	Au	3 21 25 68048 0	10092907	3 21 25 68053 0
AWG		22	20	18
Wire Size [mm <sup>2</sup> ]		0,35	0,56	0,8
Outer Diameter [mm]		1,4 - 1,7	1,65 - 1,8	1,9 - 2,1
Wire-Crimp-Height 1)		0,76	0,93	1,10
Wire-Crimp-Width 2)		1,44	1,66	1,68
Insul.-Crimp-Height 3)		1,70	1,90	2,10
Insul.-Crimp-Width 3)		1,83	2,10	2,25





1) Tolerance: ± 0,03

XX = Surfaces: 40=Sn; 24=Ag; 25=Au

2) Tolerance: ± 0,04

Crimp width measured along the whole crimp-height !


3) Tolerance: ± 0,10

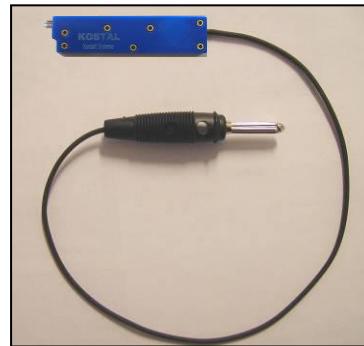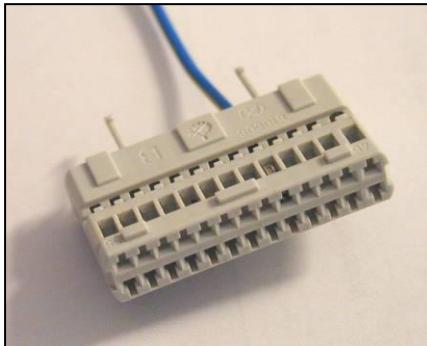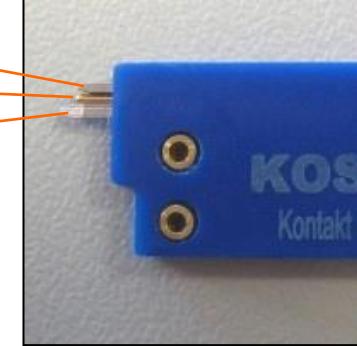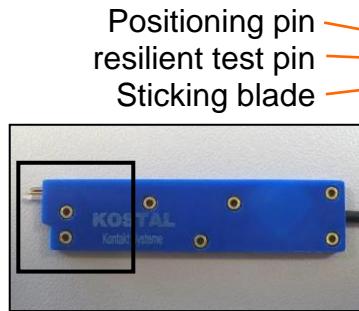**Operator's manual for test adapter MLK 1.2 (Article-No.: 88 6300 01)****Housing****Test adapter****Measurement device**

- Pressing in the sticking blade in the removal channel against sticking resistance
- The test pin returns resiliently at contact on the terminal.

**Attention!**


- Movement only straight to the longitudinal axis.
- Not tilt, twist or bend.

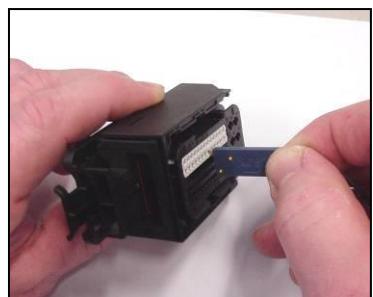

- Test adapter to push forward to the end stop of the housing.
- Use within pitch 2.54 mm possible.


**Attention!**

- Removal of the test adapters straight to the longitudinal axis.






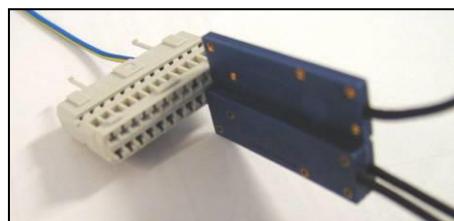
**Range of use:**

The test adapter is conceived for transitional measuring.  
The internal resistance, incl. conductor is max. 100 mΩ.  
For voltages till 20 V / current till max. 3 A



## Processing

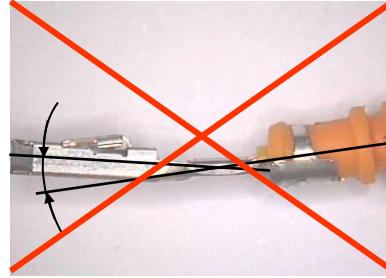

**Crimping**

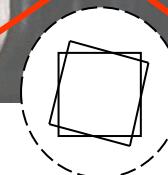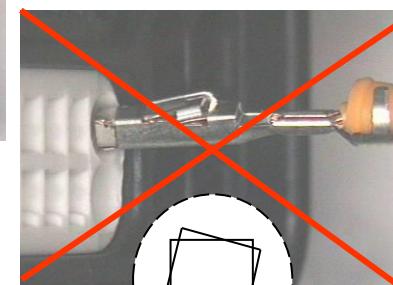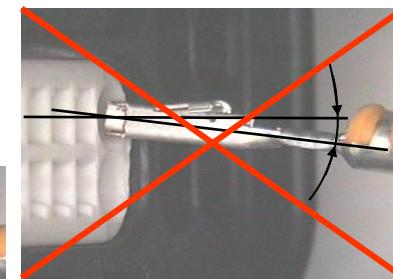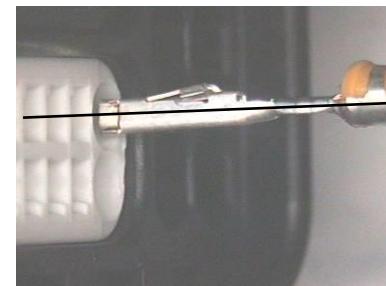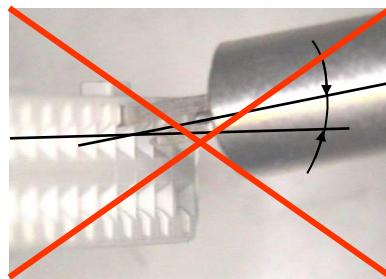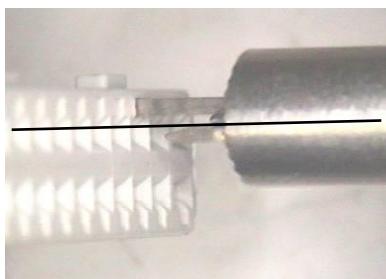

**Insertion**

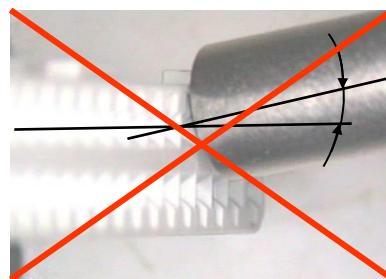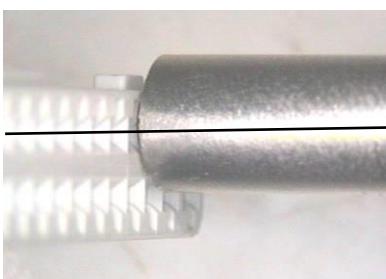

**Removal**